


잉크미디어 HP564 5색 프린터/복합기 Series용 모델호환 무한키트 설명서

★주의사항★

- 1 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
- 2 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
- 3 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
- 4 ★중요★ 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.

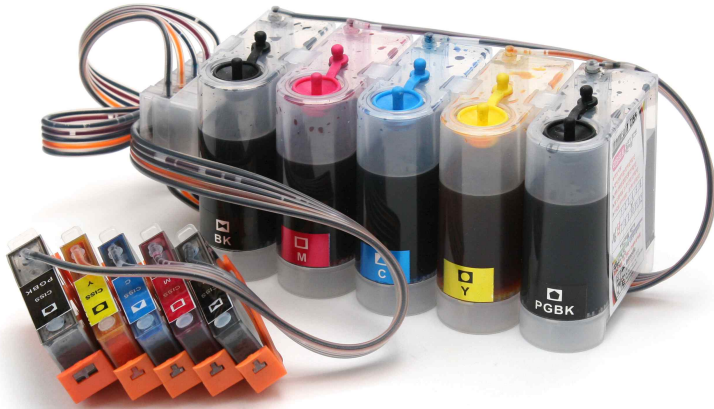

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 564호환 무한키트	② 라텍스장갑 1켄레
③ 프린터 덮개 쿠션	④ 12ML 주사기
⑤ 일자가이드	⑥ 센서가이드

3. 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD에 나오는 문구





- ※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 “**잉크없음**”이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다.
-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.

4. C309A팩스복합기에 잉크미디어 무한키트 설치

- ① 프린터가 새 제품일 경우: 전원코드를 끄지 않고, 전원도 켜지 않은 상태로 설치함.
- ② 프린터가 사용하던 제품인 경우: 전원을 켜후, 프린터 덮개를 열고, 헤드몽치가 가운데로 이동한 후 전원코드를 빼어줌

		
그림 3-1 C309A복합기의 덮개를 열어줍니다	그림 3-2 프린터 우측끝에 있는 헤드몽치를 꺼냅니다	그림 3-3 헤드몽치의 손잡이를 올려줍니다.
		
그림 3-4 헤드몽치에 헤드를 결합하고 손잡이를 내려주세요.	그림 3-5 프린터 헤드에 카트리지를 5개를 그림처럼 장착한 후 손가락으로 왼쪽부분 카트리지의 윗부분을 다섯 개 모두 눌러줍니다.	그림 3-6 손가락으로 카트리지의 아랫부분을 모두 눌러줍니다.
		
그림 3-7 일자가이드에 부착된 양면테이프 비닐을 제거합니다.	그림 3-8 프린터에 일자가이드를 부착할 위치입니다. 잘보고 부착하세요	그림 3-9 정확한 위치에 부착해서 꼭 눌러주세요.
		
그림 3-10 빨간색 네모 박스된 부분을 손으로 눌러 분리시킵니다.	그림 3-11 프린터 헤드몽치를 그림처럼 끝까지 왼쪽으로 밀어줍니다.	그림 3-12 끝까지 밀어준 다음 그림처럼 튜브가 꼬이지 않게 일자가이드에 걸어줍니다.

		
그림 3-13 알자가이드에 걸여준 모습입니다.	그림 3-14 빨간색 네모박스를 손으로 다시눌러서 분리된 부분을 결합합니다.	그림 3-15 왼쪽 옆에서 본 사진입니다.
		
그림 3-16 헤드동치를 이번엔 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.	그림 3-17 튜브를 꼬이지 않게 화살표방향으로 가지런히 정리해줍니다.	그림 3-18 해당 부품은 잉크호스 잠금장치입니다. 사용할 때는 사진처럼 풀어주세요.
		
그림 3-19 이동 시에, 혹은 a/s 발생시에 해당 부분은 잠가주시면 됩니다.	그림 3-20 빨간색박스친 부분에 센서가이드를 끼웁니다. HP309/401 복합기입니다.	그림 3-20 빨간색박스친 부분에 센서가이드를 끼웁니다. HP6380복합기입니다.
		
그림 3-20 센서가이드 삽입부	그림 3-21 작은 마개 OPEN	
그림 3-20 빨간색박스친 부분에 센서가이드를 끼웁니다. HP7510복합기입니다.	이동 시에나 사용하지 않을 때는 꼭 마개를 막아주세요.	

		
그림 3-22 프린터 덮개 쿠션 2개입니다.	그림 3-23 뒤에 양면테이프에 종이를 찢어줍니다.	그림 3-24 그림과 같은 프린터 위치에 부착합니다.
		
그림 3-25 반대편에도 붙여서 프린터 덮개쿠션 2개를 설치해주세요.	그림 3-26 프린터 덮개를 닫아줍니다.	그림 3-27 프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다 (높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상 출력안되고 헤드손상될수 있음)

-> 설치완료입니다. ★프린터 전원을 켜줍니다.★

5. 사용상 주의사항

- ① 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄품질을 최상으로 놓고 출력하셔야 무한키트의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. 이러한 이유는 해당 프린터의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생될수 있는 문제입니다. 텍스트만 있는 문서는 자동 혹은 보통 품질로 인쇄하셔도 상관없습니다.
- ② 인쇄물에 밴딩이 생길 경우 헤드청소후에도 밴딩이 생길경우에는 잉크카트리지 내에 잔량이 60% 이하인 경우에는 무한키트에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.
- ③ 무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주세요.
- ④ 노즐에 공기가 빠지고 잉크가 자동으로 채워집니다.
- ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 없는 상태에서 연속 출력이 될 경우 헤드손상이 심할 수 있습니다. 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.

○ 차후 보증잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.