

잉크미디어 NEW HP B109A B110A Series 모델호환 리얼포토 무한키트 설명서

★주의사항★

1. 무한키트를 사용하기 전에 꼭 동봉된 정품잉크로 초기화시킨 후 무한키트를 사용해주세요.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
4. 설명서, 주황색 카트리지 훌더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
5. ★중요★ 프린트와 외부잉크 탱크는 반드시 높이가 동일선상에 설치완료 되어야 합니다.



1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 라텍스장갑 1켤레	② 프린터 덤개 쿠션
③ 12ML 주사기+롱비늘	④ 일자가이드
⑤ 센서가이드(상품에 따라 없을 수 있음)	잉크미디어 564호환 리얼포토 무한키트

2. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD에 나오는 문구

* 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 침의 정보는 리셋이 되지 않으므로 “잉크없음”

이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다.


-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.

* 제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 제거해주세요. 고무캡을 제거하지 않으면
잉크공급이 되지 않습니다.(제거된 고무캡은 반드시 보관)

*호스 고정 밸브도 올려주세요. 올리지 않을 경우 잉크공급이 원활하지 않고 헤드에 손상이 발생할 수 있습니다.

- 2 - 3. 복합기에 잉크미디어 무한키트 설치(B109A/B110A 경우 4색임)

- ① 프린터가 새 제품일 경우: 전원코드를 끊지 않고, 전원도 켜지 않은 상태로 설치함.
- ② 프린터가 사용하던 제품인 경우: 전원을 켜후, 프린터 덤개를 열고, 헤드뭉치가 가운데로 이동한 후 전원코드를 빼어줌

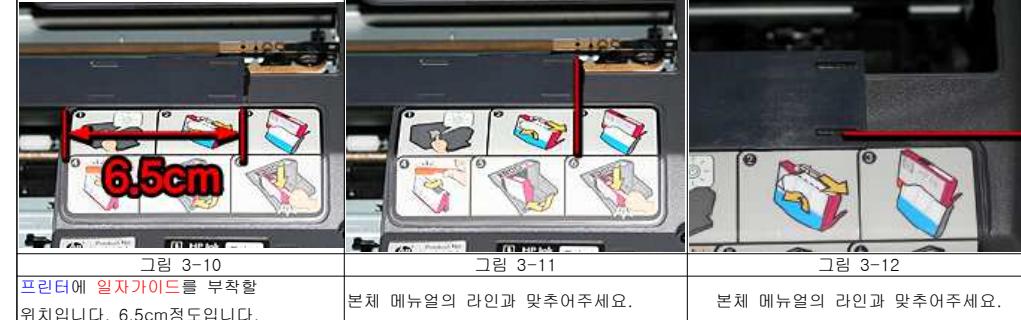

(뒷면 참조)



그림 3-13
일자가이드의 빨간색 네모 박스된 부분을 손으로 눌러 분리시킵니다.

그림 3-14
프린터 헤드용치를 그림처럼 왼쪽으로 밀어줍니다.

그림 3-15
끝까지 밀어준 다음 투브가 꼬이지 않게 일자가이드에 걸어줍니다.



그림 3-16
빨간색 네모박스를 손으로 다시눌려서 분리된 부분을 결합합니다.

그림 3-17
왼쪽 옆에서 본 사진입니다.

그림 3-18
헤드용치를 이번엔 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.



그림 3-19
헤드용치를 오른쪽끝으로 보낸 뒤에 투브를 꼬이지 않게 살짝 잡습니다.

그림 3-20
잉크탱크를 프린터 옆에 나란히 두고 호스 차단밸브를 위로 옮겨서 열어주세요.

그림 3-21
진저립 옮겨주시면 카트리지에 잉크가 정상적으로 공급이 됩니다.



그림 3-22
프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선 상에 위치해야합니다.

그림 3-23
에어홀 마개 작은 구멍의 고무 캡을 4개 모두 열어주세요.
※ 잉크 충전 시에는 막아주세요.

그림 3-24
가지 색상의 고무캡을 모두 열어 줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사로 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.



그림 3-25
★빨간색 동그라미 친부분이 복합기 덤개 션 서로 아래의 프린터 덤개 쿠션에의하여 눌려야 복합기 덤개가 닫힌 것으로 인식됨★

그림 3-26
프린터 덤개 쿠션 2개입니다.

그림 3-27
그림과 같은 프린터 위치에 부착합니다. 꼭 눌러주세요.



-> 설치완료입니다. ★프린터 전원을 켜줍니다.★

4. 사용상 주의사항

- ① 그램이 들어 있는 시안이나 도표등을 다양 출력하실 경우 PC에서 인쇄품질을 **최상**으로 놓고 출력하셔야 무한키트의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. 이러한 이유는 해당 프린터의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생될 수 있는 문제입니다.
텍스트만 있는 문서는 자동 혹은 보통 품질로 인쇄하셔도 상관없습니다.
- ② 인쇄물에 벤딩이 생길 경우 헤드청소후에도 벤딩이 생길경우에는 **잉크카트리지** 내에 잔량이 60% 이하인 경우에는 무한키트에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.
- ③ **무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인이** 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주십시오.**
- ④ 노즐에 공기가 빠지고 **잉크가 자동으로 채워집니다.**
- ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 없는 상태에서 연속 출력이 될 경우 **헤드손상이 심할 수 있습니다.**
사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.
- ⑥ **잉크 충전 시에는 반드시 작은 마개를 닫아주세요.** 그렇지 않을 경우 정압이 무너질 수 있습니다.

○ 차후 보충잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다.
감사합니다.

* 본 매뉴얼은 180g 양면 매트(matt)지로 만들어졌습니다.