

잉크미디어 NEW HP B209A 모델호환 리얼포토 무한키트 설명서

★주의사항★

1. 무한키트 사용 전에 반드시 동봉된 정품잉크로 프린터를 초기화시켜준 후 사용해주세요.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
4. 설명서, 주황색 카트리지 홀더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
5. ★중요★ 프린터와 외부잉크 탱크는 반드시 높이가 동일선상에 설치완료 되어야 합니다.



사용할 때는 꼭 작은 고무마개를 열어주시고, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 시에는 막아주세요. 잉크 충전 시에는 막아주어야 합니다.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 라텍스장갑 1켤레	② 프린터 덮개 쿠션
③ 12ML 주사기+롱바늘	④ 일자가이드
⑤ 센서가이드	564 리얼포토 무한잉크 공급기

2. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD에 나오는 문구

※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 "잉크없음"이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다.
-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.

※ 제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 제거해주세요. 고무캡을 제거하지 않으면

잉크공급이 되지 않습니다.(제거된 고무캡은 반드시 보관)

※호스 고정 벨브도 올려주세요. 올리지 않을 경우 잉크공급이 원활하지 않고 헤드에 손상이 발생할 수 있습니다.

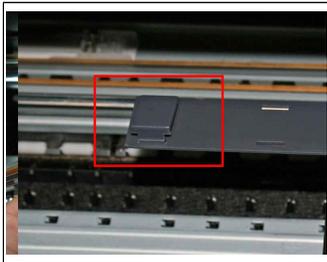
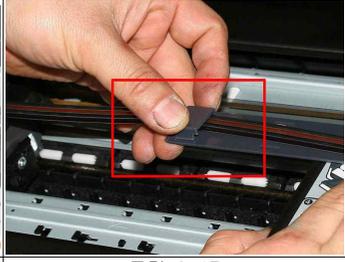
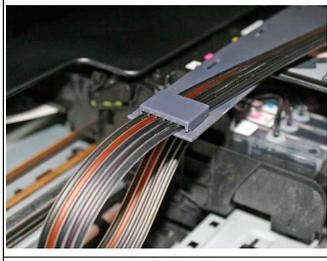
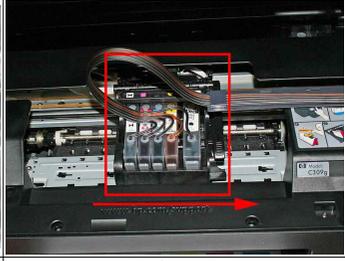
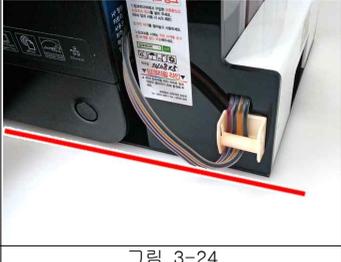
(뒷면 참조)

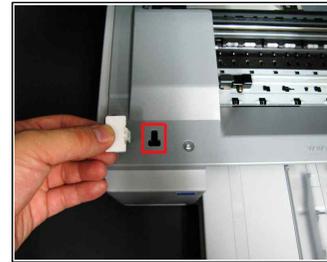
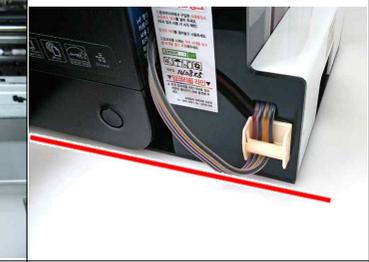
- 2 -

3. 복합기에 잉크미디어 무한키트 설치(B209A 경우 4색임)

- ① 프린터가 새 제품일 경우: 전원코드를 끄지 않고, 전원도 켜지 않은 상태로 설치함.
- ② 프린터가 사용하던 제품인 경우: 전원을 켜후, 프린터 덮개를 열고, 헤드몽치가 가운데로 이동한 후 전원코드를 빼어줌

그림 3-1 C6380복합기의 덮개를 열어줍니다	그림 3-2 프린터 우측끝에 있는 헤드몽치를 꺼냅니다	그림 3-3 헤드몽치를 프린터 가운데 가져옵니다
그림 3-4 헤드몽치의 손잡이를 돌려줍니다.	그림 3-5	그림 3-6 헤드몽치에 헤드를 결합합니다.
그림 3-7 헤드몽치에 헤드를 결합합니다.	그림 3-8 무한키트의 카트리지를 그림처럼 프린터헤드에 장착합니다.	그림 3-9 손가락으로 모든 카트리지의 아랫부분을 눌러줍니다.
그림 3-10 일자가이드에 부착된 양면테이프 비닐을 제거합니다.	그림 3-11 프린터에 일자가이드를 부착할 위치입니다. 잘 보시고 부착하세요	그림 3-12 정확한 위치에 부착해서 꼭 눌러주세요.

		
그림 3-13 빨간색 네모 박스 뒷부분을 손으로 눌러 분리시킵니다.	그림 3-14 프린터 헤드동치를 그림처럼 왼쪽 끝까지 밀어줍니다.	그림 3-15 끝까지 밀어준 다음 튜브가 꼬이지 않게 일자가이드에 걸어줍니다
		
그림 3-16 일자가이드에 튜브를 걸어놓은 모습입니다.	그림 3-17 빨간색 네모박스를 손으로 다시 눌러서 분리된 부분을 결합합니다.	그림 3-18 손으로 눌러끼웁니다.
		
그림 3-19 결합한 모습입니다.	그림 3-20 헤드동치를 이번엔 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.	그림 3-21 헤드동치를 오른쪽 끝으로 보낸 뒤에 튜브를 꼬이지 않게 살짝잡습니다
		
그림 3-22 잉크탱크를 프린터 옆에 나란히 두고 호스차단밸브를 위로 올려서 열어주세요.	그림 3-23 진처럼 올려주시면 카트리지에 잉크가 정상적으로 공급이 됩니다.	그림 3-24 프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선상에 위치해야합니다.

		
그림 3-25 빨간색박스친 부분에 센서가이드를 끼웁니다.	그림 3-26 에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 4개 모두 열어주세요. 잉크 충전 시에는 반드시 작은 마개를 닫아주세요.	그림 3-27 5가지 색상의 고무캡을 모두 열어 줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사로 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.
		
그림 3-28 프린터 덮개 쿠션 2개입니다. 쿠션 밑의 보호테이프를 제거해주세요.	그림 3-29 그림과 같은 프린터 위치에 부착합니다. 반대편도 해주세요.	그림 3-30 프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선상에 위치해야합니다.

-> 설치완료입니다. ★ 커버를 닫고 프린터 전원을 켜줍니다.★

4. 사용상 주의사항

- ① 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄품질을 최상으로 놓고 출력하시어 무한키트의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. 이러한 이유는 해당 프린터의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생할수 있는 문제입니다. 텍스트만 있는 문서는 자동 혹은 보통 품질로 인쇄하셔도 상관없습니다.
- ② 인쇄물에 번딩이 생길 경우 헤드청소후에도 번딩이 생길경우에는 잉크카트리지 내에 잔량이 60% 이하인 경우에는 무한키트에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.
- ③ 무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회 이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주세요.
- ④ 노즐에 공기가 빠지고 잉크가 자동으로 채워집니다.
- ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 없는 상태에서 연속 출력이 될 경우 헤드손상이 심할 수 있습니다. 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.
- ⑥ 잉크 충전 시에는 반드시 작은 마개를 닫아주세요. 그렇지 않을 경우 정압이 무너질 수 있습니다.

○ 차후 보충잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

※ 본 매뉴얼은 180그램 양면 매트(matt)지로 제작되었습니다.