

★주의사항★

1. HP 무한키트 충전세트를 사용하기 위해서는 꼭! HP 정품카트리지가 칩이 필요합니다.
2. 잉크미디어 홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr) 에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요.  
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
4. 설명서, 주황색 카트리지가 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
5. ★중요★ 프린터와 외부 잉크 탱크는 반드시 높이가 동일선상에 설치완료 되어야 합니다.
6. 무한키트 별도 구입하신 경우에는 정품잉크 사용 후 칩을 부착해주셔야 합니다.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| ① 잉크미디어 564호환 무한키트 | ② 라텍스장갑 1켄레    |
| ③ 복합기 덮개 쿠션        | ④ 12ML 주사기+통바늘 |
| ⑤ 일자가이드            | ⑥ 센서가이드        |

2. 정품카트리지의 칩을 제거하여, 무한키트 카트리지에 부착

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>신형카트리지의 칩셋</p>  | <p>신형 그림 1-2</p>   | <p>신형카트리지</p>   |
| <p>신형 그림 1-1</p>   | <p>신형 그림 1-2</p>   | <p>신형 그림 1-3</p>  |
| <p>신형정품카트리지는 칩이 작아졌습니다. 모서리에서부터 파고 들어가 중앙부 칩이 손상되지 않도록 잘 떼주세요. 칩 중앙이 손상되면 정품을 새로 구매해야합니다. *드라이기를 이용해 칩 안쪽의 양면 테잎을 따뜻하게 해주면 쉽게 떨어집니다.</p> |  |   |
| <p>칩 중앙부가 움푹 파여있음</p>  | <p>신형 카트리지의 칩</p>  | <p>구형카트리지</p>   |
| <p>신형 그림 1-4</p>   | <p>신형 그림 1-5</p>   | <p>그림 1-1</p>   |
| <p>칩 부분이 움푹 파여 있습니다. 주위해서 사진처럼 깔끔하게 떼내어야 합니다.</p>  | <p>검은색 중앙이 칩이며, 양쪽 검은색은 양면 테이프입니다. 중앙이 손상되면 칩이 망가집니다.</p>  | <p>본 카트리지는 구형 카트리지로 칩셋 부분이 없습니다. 구형의 경우 이후의 매뉴얼을 따라 작업해주세요.</p> |
| <p>그림 1-2</p>  | <p>그림 1-3</p>  | <p>그림 1-4</p>   |
| <p>정품잉크 PIGMENT BLACK 카트리지가입니다. 오각형 모양으로 제품을 확인하세요.</p>  | <p>정품잉크 PIGMENT BLACK 카트리지를 뒤집어 소형 커터칼로 칩을 떼세요. 칩은 양면 테잎으로 고정되어 있습니다. (칩을 잘못 분리하면 인식이 안될 수 있으니 주의하시고, 손상 시 정품 카트리지를 다시 구매하셔야 합니다.)</p> |   |
| <p>신형카트리지 칩</p>  | <p>신형카트리지의 칩</p>   | <p>구형 카트리지 칩</p>  |
| <p>신형 그림 1-5</p>   | <p>신형 그림 1-6</p>   | <p>그림 1-7</p>   |
| <p>신형카트리지의 칩은 빨간색 네모칸에 붙여주세요</p>   | <p>칩이 잘 붙지 않는 경우 투명테이프를 사용하여 칩의 상단부분을 고정해주세요. 사진의 빨간 부분입니다.</p>  |   |
| <p>빨간색 네모부분이 구형 칩 부착 위치입니다.</p>  |  |   |




|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 그림 1-8  | 그림 1-9   | 그림 1-10   |
| 카트리지에 있는 칩을 카트리지에 가져옵니다.  | 칩을 부착할때는, 1개씩 떼어내고 부착하여야 함. 칩에는 별다른 색상표시가 되지 않아 한꺼번에 떼어낸뒤에 부착하면 색상이 섞이고 구별이 안됨   | 5개의 칩을 무한키트에 모두 부착완료  |

※ 무한키트만을 별도 구매하신 경우에는 정품잉크 사용 후 칩을 부착해주셔야 합니다.

★ 복합기세트로 구입하신경우는 이미 무한키트 카트리지에 칩이 장착되어 있음 ★

3. 무한키트 설치 후 혹은 사용 중에 복합기 LCD에 나오는 문구

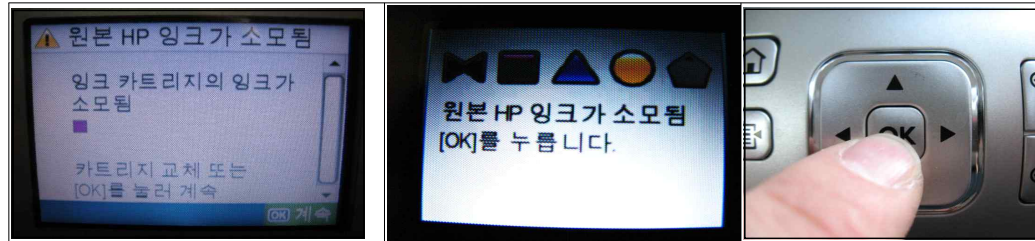




복합기나 복합기 LCD창에 “잉크 카트리지의 잉크가 소모됨” 및 “카트리지 교체 또는 [OK]를 눌러 계속” 이라고 나오는 경우->OK버튼을 눌러줍니다.


※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 “잉크없음” 이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다. -> 복합기에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.

4. 복합기에 잉크미디어 무한키트 설치

- ① 복합기가 새 제품일 경우: 전원코드를 끄지 않고, 전원이 켜진 상태로 설치함.(헤드몽치 중앙)
- ② 복합기가 사용하던 제품인 경우: 전원을 켜 후, 복합기 덮개를 열고, 헤드몽치가 가운데로 이동한 후 전원코드를 빼어줌

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |  |  |
| 그림 3-1   | 그림 3-2  | 그림 3-3   |
| 복합기의 덮개를 열어줍니다. 5510/6510/7510 공통사항입니다.  | 사진처럼 헤드몽치를 중앙으로 꺼내서 카트리지를 삽입할 수 있는 부분까지   | 카드리를 삽입 후 사진과 같이 하나씩 눌러서 완전하게 끼워주세요.   |





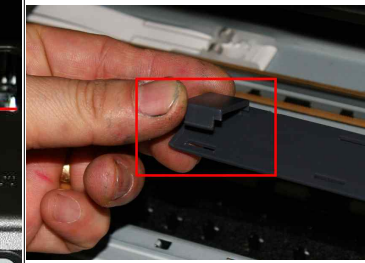


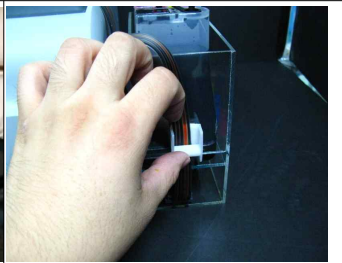




|  |  |  |
|--|--|--|
| 사진은 5510입니다.   | 열어주세요.   |  |
|  |  |  |
| 그림 3-4   | 그림3-5  | 그림 3-6   |
| 눌러서 끼우면 ‘딸깍’하는 소리와 함께 결합이 됩니다.   | 일자가이드에 부착된 양면테이프 비닐을 제거해주세요.   | 사진과 같이 일자가이드를 부착해주세요.  |
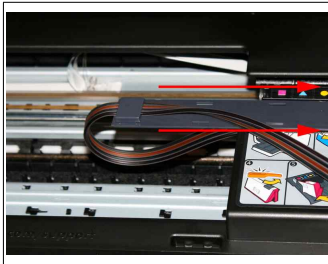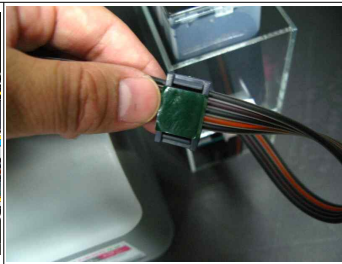
|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 그림 3-7  | 그림 3-8  | 그림 3-9  |
| 위쪽 공간 1cm간격, 붙이는 가로 길이는 5cm정도가 적당합니다.(5510/6510모델만)                                 | 7510모델은 사진처럼 상단은 라인을 맞추고, 5cm여유를 두고 일자가이드를 부착해주세요.                                  | 일자가이드의 빨간색 네모 박스된 부분을 손으로 눌러 분리시킵니다.  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| 그림 3-10  | 그림 3-11  | 그림 3-12  |
| 복합기 헤드몽치를 그림처럼 왼쪽으로 끝까지 밀어줍니다.   | 끝까지 밀어준 다음 튜브가 꼬이지 않게 일자가이드에 걸어줍니다   | 빨간색 네모박스를 손으로 다시 눌러서 분리된 부분을 결합합니다.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 그림 3-13   | 그림 3-14   | 그림 3-15   |
| 사진과 같이 결합시켜 줍니다.  | 왼쪽 옆에서 본 사진입니다.   | 이번엔 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|     |     |     |
| 그림3-16   | 그림3-17  | 그림3-18   |
| 헤드봉지를 오른쪽 끝으로 보낸 뒤에 튜브를 꼬이지 않게 화살표 방향으로 살짝 당겨주세요.                                  | 튜브고정부품의 양면테이프뒷면을 제거합니다.   | 복합기 오른쪽 옆 부분에 부착합니다.   |
|    |    |    |
| 그림3-19   | 그림3-20  | 그림3-21   |
| 복합기의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 동일하게 놓아줍니다  | 빨간색 동그라미 부분에 센서가이드를 끼웁니다.(5510 이미지입니다.)   | 빨간색 동그라미 부분에 센서가이드를 끼웁니다.(6510이미지입니다.)   |
|   |   |   |
| 그림 3-22  | 그림 3-23   | 그림 3-24  |
| 빨간색 동그라미 부분에 센서가이드를 끼웁니다.(7510 이미지입니다.)  | 손으로 잉크캡을 돌려서 올립니다. (잉크가 공급됩니다)  | 에어홀 마개(작은구멍)을 5개를 열어줍니다.   |
|  |  |  |
| 그림 3-25  | 그림 3-26   | 그림 3-27  |
| 5개의 에어홀 모두를 열어줍니다. (공기가 유입되어야 정상출력됨)   | 복합기 덮개 쿠션 2개입니다.  | 뒤에 양면테이프에 종이를 떼어줍니다.   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| 그림 3-28   | 그림 3-29  | 그림 3-30  |
| 그림과 같은 복합기 위치에 부착합니다.   | 반대쪽도 같은 방법으로 부착합니다.  | 복합기 덮개쿠션 2개 설치완료 후 프린터 덮개를 닫아줍니다.  |
|  |  |  |
| 그림 3-31   |  |  |
| 복합기의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다 (높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력 안 되고 헤드 손상될 수 있음)     |  |  |

설치완료입니다. ★복합기 전원을 켜줍니다.★

5. 사용상 주의사항

- ① 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄품질을 최상으로 놓고 출력하셔야 무한키트의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. 이러한 이유는 해당 복합기의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생할수 있는 문제입니다. 설정은 복합기에 저장되지 않으니 출력 시마다 옵션에서 선택해주세요.
- ② 인쇄물에 번딩이 생길 경우 헤드청소후에도 번딩이 생길 경우에는 잉크카트리지 내에 잔량이 60% 이하인 경우에는 무한키트에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 그림 7-1  | 그림 7-2  | 그림 7-3  |
| 복합기 덮개를 열고 센서가이드를 빼줍니다.   | 센서가이드 제거완료  | 센서가이드를 제거하게 되면 헤드봉지가 중앙으로 오게됩니다.  |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| 그림 7-4<br>카트리지의 날개부분을 각각 눌러 카트리지를 헤드에서 살짝들어 올라오게 올려줍니다. | 그림 7-5<br>일자가이드중 빨간네모박스 된부분을 손으로 눌러줍니다. | 그림 7-6<br>그림처럼 손으로 누른부분이 분리됩니다.  |
|   |   |  |
| 그림 7-7<br>헤드에서 카트리지를 빼냅니다.                              | 그림 7-8<br>평평한 곳에 그림처럼 카트리지를 뒤집어 놓습니다.   | 그림 7-9<br>홀더의 날개부분을 먼저 장착해주세요.   |
|   |   |  |
| 그림 7-10<br>나머지색상도 홀더를 장착합니다.                            | 그림 7-11<br>바늘과 12ML주사기를 결합합니다.          | 그림 7-12<br>무한키트의 카트리지를 그림과 같은 방향으로 돌려놓습니다.<br>PIGMENT BLACK 카트리지의 잔량이 30%이하정도로 보이므로 충전합니다. |
|   |   |  |
| 그림 7-13<br>카트리지에 연결된 기억자 모양의 판을 빼줍니다.                   | 그림 7-14<br>카트리지에 연결된 기억자 모양의 판을 빼줍니다.   | 그림 7-15<br>외부인크탱크의 PIGMENT BLACK 큰마개(잉크주입홀)를 열어줍니다.  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |   |
| 그림 7-16<br>통바늘+주사기를 결합한 제품으로 통바늘+주사기를 결합한 제품으로 잉크를 5ML~7ML정도 빼줍니다. | 그림 7-18<br>통바늘+주사기를 결합한 제품으로 잉크를 5ML~7ML정도 빼줍니다. | 그림 7-19<br>해당 카트리지의 90%정도 까지 충전합니다.       |
|  |  |   |
| 그림 7-20<br>기억자 모양의 판도 끼워줍니다.                                       | 그림 7-21<br>PIGMENT BLACK 카트리지에 잉크를 충전완료.         | 그림 7-22<br>큰마개(잉크주입홀)를 막아주고 작은 마개를 열어줍니다. |

★ 카트리지에 잉크를 채워주는 작업이 끝났습니다. 복합기에 다시 무한키트를 설치합니다 ★

- ③ 무리한 헤드청소는 **헤드손상**의 원인이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주세요.**
- ④ 노즐에 공기가 빠지고 **잉크가 자동으로 채워**집니다.
- ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 **없는 상태**에서 연속 출력이 될 경우 **헤드손상이 심할 수 있습니다.** 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.

다음과 같은 증상이 발생할 경우 참고해주세요.

|               |  |
|---------------|--|
| <p>그림 8-1</p> | <p>프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한칩은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다.</p> <p><b>화면이 없는 프린터의 경우</b></p> <p>☞ 각 카트리지 색상버튼과 급지버튼에 점멸등이 깜빡거립니다. 이 경우 급지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.</p> |
|---------------|--|

○ 차후 보충잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr)로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.