

Inkmedia 잉크미디어

프린팅과 이미지의 모든것!

HP PHOTOSMART 5510/5520/6510 Series 모델호환 리얼포토 무한키트 설명서

V 1.0

★주의사항★

1. 프린터 세트 구매 시에는 동봉된 정품잉크를 장착하여 초기화 후 무한키트를 사용하셔야 합니다.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
4. 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
5. ★중요★ 프린터와 외부 잉크 탱크는 반드시 높이가 동일선상에 설치완료 되어야 합니다.
6. 무한키트 별도 구입하신 경우에는 정품잉크 사용 후 칩을 부착해주셔야 합니다.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)



사용할 때는 꼭 작은 고무마개를 열어주시고, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 시에는 막아주세요.

① 라텍스장갑 1켤레	② 프린터 덮개 쿠션
③ 12ML 주사기+롱바늘	④ 일자가이드
⑤ 센서가이드(상품에 따라 없을 수 있음)	잉크미디어 564호환 리얼포토 무한키트

2. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD에 나오는 문구
 - ※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 "잉크없음"이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다.
-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.
 - ※ 제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 제거해주세요. 고무캡을 제거하지 않으면 잉크공급이 되지 않습니다.(제거된 고무캡은 반드시 보관)
 - ※ 호스 고정 밸브도 올려주세요. 올리지 않을 경우 잉크공급이 원활하지 않고 헤드에 손상이 발생할 수 있습니다.(뒷면 참조)

2. 복합기에 잉크미디어 무한키트 설치
 - ① 복합기가 새 제품일 경우: 전원코드를 뽑지 않고, 전원도 켜지 않은 상태로 설치함.(헤드몽치 중앙)
 - ② 복합기가 사용하던 제품인 경우: 전원을 끈 후, 복합기 덮개를 열고, 헤드몽치가 가운데로 이동한 후 전원코드를 빼어줌



그림 2-1

사진처럼 헤드몽치를 중앙으로 꺼내서 카트리지를 삽입할 수 있는 부분까지 열어주세요.



그림 2-2

카트리지를 삽입 후 사진과 같이 하나씩 눌러서 완전하게 끼워주세요.

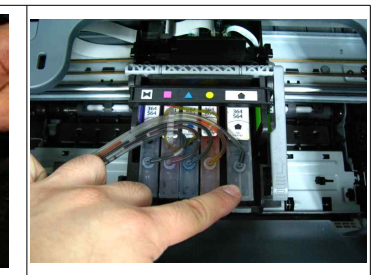


그림 2-3

눌러서 끼우면 '딸깍'하는 소리와 함께 결합이 됩니다.



그림 2-4

일자가이드에 부착된 양면테이프 비닐을 제거해주세요.



그림 2-5

사진과 같이 일자가이드를 부착해주세요.

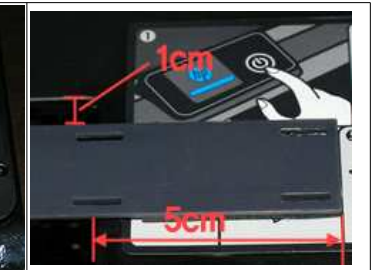


그림 2-6

위쪽 공간 1cm간격, 붙이는 가로 길이는 5cm정도가 적당합니다.(5510/6510모델만)

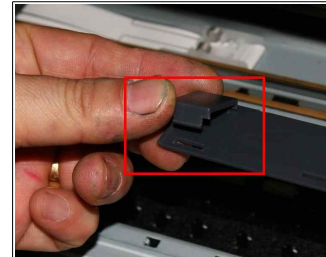


그림 2-7

일자가이드의 빨간색 네모 박스된 부분을 손으로 눌러 분리시킵니다.



그림 2-8

복합기 헤드몽치를 그림처럼 왼쪽으로 끝까지 밀어줍니다.



그림 2-9

끝까지 밀어준 다음 튜브가 꼬이지 않게 일자가이드에 걸어줍니다



그림 2-10

빨간색 네모박스를 손으로 다시 눌러서 분리된 부분을 결합합니다.

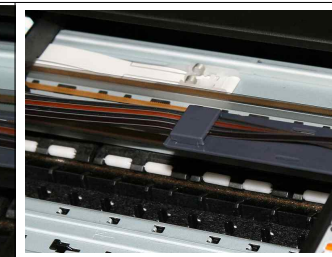


그림 2-11

사진과 같이 결합시켜 줍니다.

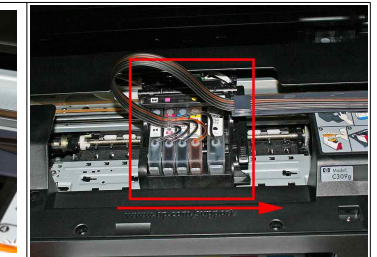




그림 2-12

이번엔 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.

		
그림 2-13	그림 2-14	그림 2-15
헤드봉치를 오른쪽 끝으로 보낸 뒤에 튜브를 꼬이지 않게 화살표 방향으로 살짝 당겨주세요.	잉크탱크를 프린터 옆에 나란히 두고 호스 차단밸브를 위로 올려서 열어주세요.	사진처럼 올려주시면 카트리지에 잉크가 정상적으로 공급이 됩니다.
		
그림 2-16	그림 2-17	그림 2-18
복합기의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 동일하게 놓아줍니다	빨간색 동그라미 부분에 센서가이드를 끼웁니다.(5510 이미지입니다.)	빨간색 동그라미 부분에 센서가이드를 끼웁니다.(5520 이미지입니다.)
		
그림 2-19	그림 2-20	그림 2-21
빨간색 동그라미 부분에 센서가이드를 끼웁니다.(6510 이미지입니다.)	에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 4개 모두 열어주세요.	다섯가지 색상의 고무캡을 모두 열어줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.


		
그림 2-22	그림 2-23	그림 2-24
복합기 덮개 쿠션 2개입니다. (5520은 해당사항 없습니다.)	양면테이프가 붙어있으므로 바로 사진처럼 붙여줍니다.	반대쪽도 같은 방법으로 부착합니다.

	
그림 2-25	그림 2-26
뒤에 양면테이프에 종이를 띠어줍니다.	복합기의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다.(높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력 안 되고 헤드 손상될 수 있음)
설치완료입니다. ★복합기 전원을 켜줍니다.★	

3. 사용상 주의사항

- 1) 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄 품질을 **최상**으로 놓고 출력하셔야 무한키트의 카트리지에 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. 이러한 이유는 해당 복합기의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생할수 있는 문제입니다.
설정은 복합기에 저장되지 않으니 출력 때마다 옵션에서 선택해주세요.
- 2) 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주세요.**
- 3) 노즐에 공기가 빠지고 **잉크가 자동으로 채워집니다.**
- 4) BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 **없는 상태**에서 연속 출력이 될 경우 **헤드손상이 심할 수 있습니다.** 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.

다음과 같은 증상이 발생할 경우 참고해주세요.

	프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한칩은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다. 화면이 없는 프린터의 경우 각 카트리지 색상버튼과 금지버튼에 점멸등이 깜빡거립니다. 이 경우 금지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.
--	---

○ 차후 보증잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

MMDC-180-A4

Matte/Matte Double Coated Paper

- 전문가용 최고급 Matte/Matte Double Coated Paper 포토용지
- 부드럽게 양면 코팅된 순백색의 매트용지
- 무광택의 고급스러운 느낌
- 양면이 MATTE/MATTE로 더블코팅되어 다양한 출력을 가능
- 최상의 해상도 시안표현(최고 해상도 5760dpi지원)
- **영,안료잉크 병행사용 가능**
- 모든 잉크젯 프린터에 호환(단, 염료승화형 제외)

MADE IN KOREA

Inkmedia <http://www.inkmedia.co.kr>

프린팅과 이미지의 모든것

A4 210x297mm

180 g/m²

50 Sheets

※ 본 매뉴얼은 180그램 양면 매트(mat)지로 제작되었습니다.