

www.inkmedia.co.kr

HP 무선 **롱바디** 설치설명서  
 제품설치전 반드시 설명서를 숙지 하신후 설치하시기 바랍니다.

오피스젯 K5300/K5400DN/K5400DTN/K8600  
 /K8600DN/K550/K550DTN/L7380/L7580/L7590호환

1. 구성품 안내



- ① HP 무선 롱바디 18시리즈 4색 1SET(BLACK, YELLOW, MAGENTA, CYAN)
- ② 라텍스장갑 1켤레
- ③ 센서가이드


**\*주의사항:**제품설치시 롱바디에 주황색 마개를 제거하지 않으면, 정상출력이 되지 않으며 프린터 헤드가 손상될수 있습니다. 이에대한 문제에 대하여 당사는 책임지지 않습니다.

2. 프린터 초기불량 체크

<p>① 프린터 구입시 제공된 <b>HP정품잉크</b>를 설치후 A4엑스트 문서를 <b>40장정도</b> 출력합니다. 정품잉크는 따로 잘보관합니다. <b>(프린터 초기불량을 체크하기 위함임)</b></p>	<p>② HP정품잉크 4개를 모두 제거합니다. <b>(롱바디제품은 4개가 1세트로 동작하기 때문에 정품잉크와 섞어서 장착이 불가능합니다.)</b></p>
<p>③ HP정품잉크를 모두 제거합니다. <b>(정품잉크는 잘보관하여 차후 프린터 자체 점검시에 필요합니다)</b></p>	<p>④ 라텍스 장갑을 착용합니다. <b>(사용 후 잘보관하여 다시 사용합니다.)</b></p>
<p>3. 센서가이드 설치</p>	
<p>① 빨간동그라미 친부분에 잉크카트리지 두껍데개 센서가 있습니다. 확인합니다.</p>	<p>② 센서가이드의 뒷면을 제거한뒤에 그림처럼 부착하여 줍니다.  <b>* 덮개 센서 위치:K550, K5300, K5400</b>  <b>-&gt; 왼쪽에 큰가이드 장착</b>  <b>L7380, L7580, L7590, K8600</b>  <b>-&gt; 오른쪽에 작은가이드 장착</b></p>

**\*주의사항:**제품설치시 롱바디에 주황색 마개를 제거하지 않으면, 정상출력이 되지 않으며 프린터 헤드가 손상될수 있습니다. 이에대한 문제에 대하여 당사는 책임지지 않습니다.

4-1. 롱바디 카트리지 설치

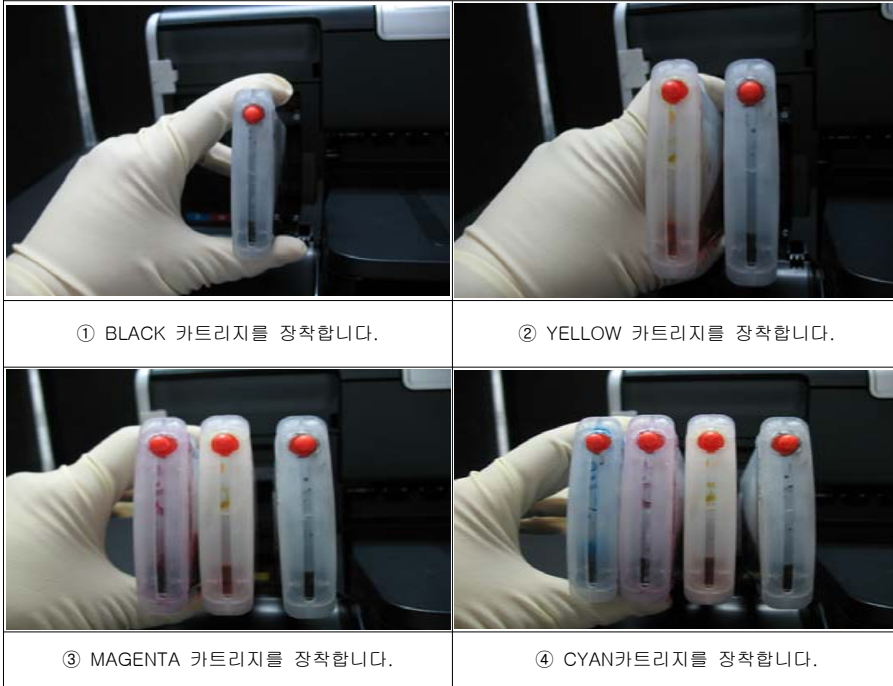

**\*주의사항:**제품설치시 롱바디에 주황색 마개를 제거하지 않으면, 정상출력이 되지 않으며 프린터 헤드가 손상될수 있습니다. 이에대한 문제에 대하여 당사는 책임지지 않습니다.

4-2. 롱바디 카트리지 마개제거



**\*주의사항:**제품설치시 롱바디에 주황색 마개를 제거하지 않으면, 정상출력이 되지 않으며 프린터 헤드가 손상될수 있습니다. 이에대한 문제에 대하여 당사는 책임지지 않습니다.

<b>5. 롱바디 카트리지에 잉크 보충하기.</b>	
	
① 충전용잉크의 마개를 돌려서 열어줍니다.	② 알루미늄은박으로 실링된 부분을 벗겨줍니다.
	
③ 뿔쪽마개 잉크캡을 돌려서 끼워줍니다. <b>(이때, 조금 꺾 돌려주어야 잉크가 안섭니다.)</b>	④ 뿔쪽마개 윗부분의 작은 마개를 열어줍니다.
	
⑤ 롱바디 카트리지에 80퍼센트정도 까지만 충전합니다. <b>(과충전시 정상출력불가)</b>	

6. 사용시 주의사항

① 프린터의 전원을 끄지 않는 것이 좋습니다.  
잉크젯 프린터의 특성상 전원을 끄고 오래 방치하게 되면 헤드 및 노즐의 잉크가 응고될 수 있습니다.

② 롱바디 카트리지내 잉크를 모두 사용하지 마십시오.  
카트리지내 잉크를 모두 사용하게되면 프린터는 인쇄를 멈추게 되며, 프린터내의 헤드에 손상을 줄수 있습니다.

③ 타사의 잉크와 같이 쓰면 안되나요?  
잉크젯용 잉크는 모두 같은 용도의 잉크지만 색상을 표현해주는 색소와 첨가제의 성분이 전혀 다르기 때문에 혼용하여 사용할 수 없습니다. 타사잉크와의 혼용으로 인한 문제점 발생은 당사에서 책임지지 않습니다.

④ 사용중 제품문의 및 A/S관련은 해당 프린터 제조사에 먼저 연락하시면 안되며, 당사 고객센터 (02-701-9222) 혹은 당사 홈페이지([www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr)) Q&A에 문의 주시기 바랍니다.

8. 자주묻는질문

① K5300, K5400DN, K8600에는 (그림1) 같이 “원래 있던 HP 잉크가 다 소모되었습니다.” 라고 PC상에서 나옵니다.  
무선 롱바디 카트리지 정품과 다른 무한침을 사용하며, 이때 잉크잔량을 무력화시켜 아래그림처럼 표시됩니다. 이는 정상이며 실제의 잉크잔량은 롱바디카트리지를 보시면 됩니다. (그림1)



② L7380, L7580, L7590에는 (그림1, 그림2, 그림3) 본체 LCD에 “다음 잉크카트리지의 원본 HP잉크가 소모되었습니다. 녹색색(C), 자홍색(M), 노란색(Y), 검정색(K) 잉크량에 대한 정보를 알 수 없습니다. 카트리지를 교체하거나 OK를 눌러 계속합니다.”라고 나옵니다.

LCD창에서 메시지는 무한침이 구현되는 부분이며 정상입니다. OK버튼을 연속 3번이상 눌러주시면, 그림 3처럼 ?로 표시되며, 이때부터 인쇄가능합니다.)



③ (그림1)은 프린팅 도중에 용지의 걸림으로 헤드가 망가지는 경우입니다. 80g/m2의 복사용지 사용을 권장드리며, 이보다 얇은 용지의 경우 용지걸림이 생길수 있고, 이로인해 헤드가 망가질수 있습니다. (무한잉크를 사용해서 생기는 부분은 아닙니다)

-> 또한 권장 출력량 보다 많이 사용하는 경우에도 헤드 손상이 있습니다. K5300의 경우 권장출력량은 월 5,000장 정도입니다. 이보다 많은 출력을 하시게 되면 헤드에 무리를 주의 손상이 될 수 있습니다.

-> 위의 상황이 되시면 헤드를 교환하시지 않으면 사용이 불가능하오니 이점 유의하셔서 사용하시기 바랍니다.



(그림1)

차후 보충잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr)로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.