

www.inkmedia.co.kr

HP 매직 무한 키트 설치설명서
 제품설치전 반드시 설명서를 숙지 하신후 설치하시기 바랍니다.

오피스젯 K5300/K5400DN/K5400DTN/K8600
 /K8600DN/K550/K550DTN/L7380/L7580/L7590호환



1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크탱크 높이조절용 아크릴	② 매직무한키트(HP 18, 88시리즈호환)
③ 센서가이드	④ 공기제거용 유침주사기 4개
⑤ 라텍스 장갑 한켠레	

2. 프린터 초기불량 체크



① 프린터 구입시 제공된 HP정품잉크를 설치후 A4텍스트 문서를 20장정도 출력합니다. 정품잉크는 따로 잘보관합니다. (프린터 초기불량을 체크하기 위함임)

② HP정품잉크 4개를 모두 제거합니다. (통바디제품은 4개가 1세트로 동작하기 때문에 정품잉크와 섞어서 장착이 불가능합니다.)



③ HP정품잉크를 모두 제거합니다. (정품잉크는 잘보관하여 차후 프린터 자체 점검시에 필요함입니다)




④ 라텍스 장갑을 착용합니다. (사용 후 잘보관하여 다시 사용합니다.)

3-1. 매직무한키트 설치전 준비작업



① 잉크탱크 높이조절용 아크릴을 프린터 왼쪽에 놓아줍니다.

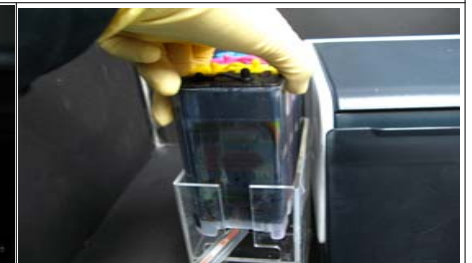

② 매직무한키트(HP 18, 88시리즈호환)제품을 잉크탱크 높이조절용 가이드에 올려줍니다.



③ 매직무한키트의 외부잉크탱크의 윗부분 사진.

3-2. 매직우한키트 설치전 준비작업



① 그림에서 빨간색 동그라미 친부분은 공기가 들 어가야하는 에어홀입니다.



② 에어홀 4개 모두를 열어줍니다.




③ 에어홀 4개를 모두 열어준 사진입니다.
(에어홀을 열어주지 않을 경우 정상적인 인쇄가 되지 않습니다.)




④ 매직키트 에어홀 열어주는 작업완료

4. 센서 가이드 장착

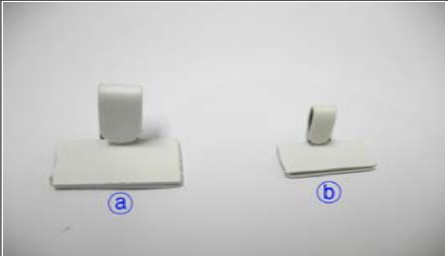

① 센서가이드의 사용기종을 확인합니다..

- ⓐ **센서가이드 사용프린터:**
K550, K5300, K5400-> 왼쪽에 장착
- ⓑ **센서가이드 사용프린터 및 복합기:**
L7380, L7580, L7590, K8600-> 오른쪽에 장착

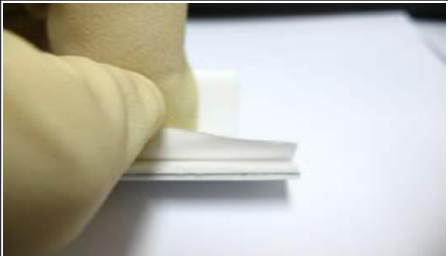

② 센서가이드의 뒷면을 제거하여 줍니다.




③ 빨간색 동그라미 친부분이 센서가 있는부분 입니다.(가이드를 장착하지 않는 경우



④ 센서가이드를 빨간색 동그라미 친부분에 넣어줍니다.



⑤ 센서가이드 설치완료

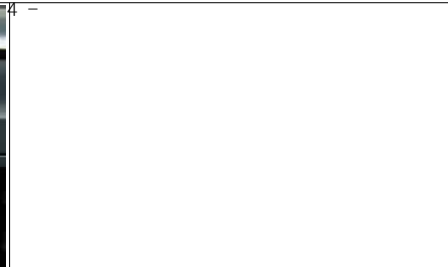

5. 매직우한키트 설치



①프린터에 설치할 매직키트 카트리지를 순서를 확인 합니다.(이때 카트리지와 연결된 튜브가 꼬이지 않 도록 주의합니다.)



②프린터에 매직키트 카트리지를 넣는 사진입니다.



③프린터에 매직키트 카트리지를 넣는 사진입니다.







④프린터에 매직키트 카트리지를 장착하였습니다.



⑤프린터에 매직키트 카트리지를 장착하였습니다.

6-1. 매직무한키트에 잉크 보충하기.(보충잉크 구매시에는 HP K550잉크를 구매하세요.)

	
① 매직무한키트의 외부잉크탱크입니다.	② 빨간색 동그라미 친부분은 잉크를 주입하는 잉크 주입홀입니다.
	
③ 충전용 잉크색상의 잉크주입홀을 열어줍니다.	④ 검정색상 잉크주입홀을 열었습니다.

6-2. 매직무한키트에 잉크 보충하기.

	
① 잉크미디어 K550잉크 BLACK 250ML입니다.	② 충전용잉크의 마개를 돌려서 열어줍니다.
	
③ 알루미늄은박으로 실링된 부분을 벗겨줍니다.	④ 뿔쪽마개 잉크캡을 돌려서 끼워줍니다. (이때, 조금 꼭 돌려주어야 잉크가 안섭니다.)

	
⑤ 뿔쪽마개 윗부분의 작은 마개를 열어줍니다..	⑥ 잉크를 부어줍니다.
	
⑦ 매직키트 잉크탱크에 최대 80퍼센트 정도 까지만 충전합니다. (과충전시 정상출력불가)	⑧ 열었던 잉크공급홀 마개를 막아줍니다.
	
⑨ 잉크충전완료입니다.	

7. 사용시 주의사항

- ① 프린터의 전원을 끄지 않는 것이 좋습니다.
잉크젯 프린터의 특성상 전원을 끄고 오래 방치하게 되면 헤드 및 노즐의 잉크가 응고될 수 있습니다.
- ② 매직키트 잉크탱크내 잉크를 모두 사용하지 마십시오. 꼭 **탱크의 잔량이 30%이하로 내려가기전에 충전하여 주십시오.**
카드리지내 잉크를 모두 사용하게되면 프린터는 인쇄를 멈추게 되며, 잉크 충전 후 공기제거 작업을 다시하여야 하며, 프린터내의 헤드에 손상을 줄수 있습니다. 꼭
- ③ 타사의 잉크와 같이 쓰면 안되나요?
잉크젯용 잉크는 모두 같은 용도의 잉크지만 색상을 표현해주는 색소와 첨가제의 성분이 전혀 다르기 때문에 혼용하여 사용할 수 없습니다. 타사잉크와의 혼용으로 인한 문제점 발생은 당사에서 책임지지 않습니다.
- ④ 사용중 제품문의 및 A/S관련은 해당 프린터 제조사에 먼저 연락하시면 안되며, 당사 고객센터 (02-701-9222) 혹은 당사 홈페이지(www.inkmedia.co.kr) Q&A에 문의 주시기 바랍니다.

8. 자주묻는질문

①프린터가 전혀 인쇄 되지 않으면서 아래의 **그림1)**이 컴퓨터 화면에, 혹은 **그림2)**가 프린터에 붙어 들어오는 경우에는 해당색상의 카트리지에 공기가 찬 경우입니다. 해당색상의 카트리지 공기제거를 하여주시뒤 프린터 전원을 껐다 켜주셔야 출력이 가능합니다.




(그림1)



(그림2)

②공기제거방법

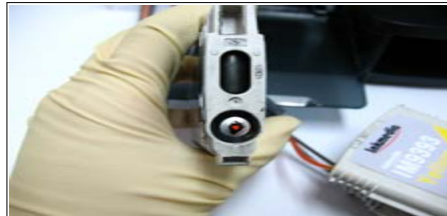

① 해당그림에서 빨간점을 찍은부분에 공기제거용 바늘주사기를 넣어줍니다.



② 해당그림에서 빨간점을 찍은부분에 공기제거용 바늘주사기를 넣어줍니다.



③ 바늘주사기의 바늘을 넣어준 사진입니다.



④ 잉크를 10ml 빼줍니다. 빼준잉크는 메직키트 잉크탱크에 넣어 줍니다.

③ 프린터 헤드의 문제가 생기는경우



③해당 그림은 프린팅 도중에 용지의 걸림으로 헤드가 망가지는 경우입니다. 80g/m2의 복사용지 사용을 권장드리며, 이보다 얇은용지의 경우 용지걸림이 생길수 있고, 이로인해 헤드가 망가질수 있습니다.

(무한잉크를 사용해서 생기는 부분은 아닙니다)

④또한 권장 출력량 보다 많이 사용하는 경우에도 헤드 손상이 있습니다. K5300의 경우 권장출력량은 월 5,000장 정도입니다. 이보다 많은 출력을 하시게 되면 헤드에 무리를 주의 손상이 될 수 있습니다.

-> 위의 상황이 되시면 헤드를 교환하지 않으면 사용이 불가능하오니 이점 유의하셔서 사용하시기 바랍니다.