

# Inkmedia 잉크미디어

잉크미디어 NEW HP 6000 Series 모델호환 리얼포토 무한키트 설명서

V 1.0

## ★주의사항★

1. 무한키트를 사용하기 전에 꼭 동봉된 정품잉크로 프린터 초기화 이후에 무한키트를 사용해주세요.
2. 잉크미디어 홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr) 에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요. 첩도 구매가능합니다. (타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
4. 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
5. ★중요★ 프린터와 외부잉크 탱크는 반드시 높이가 동일선상에 설치완료 되어야 합니다.



사용할 때는 꼭 작은 고무마개를 열어주시고, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 시에는 막아주세요. 잉크 충전 시에는 막아주어야 합니다.

## 1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 라텍스장갑 1켤레	② 프린터 덮개 쿠션
③ 12ML 주사기+풍비늘	④ 일자가이드
⑤ 센서가이드(상품에 따라 없을 수 있음)	잉크미디어 922호환 리얼포토 무한키트

## 2. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD에 나오는 문구

- ※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 "잉크없음"이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다. -> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.
- ※ 제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 제거해주세요. 고무캡을 제거하지 않으면 잉크공급이 되지 않습니다.(제거된 고무캡은 반드시 보관)
- ※호스 고정 밸브도 올려주세요. 올리지 않을 경우 잉크공급이 원활하지 않고 헤드에 손상이 발생할 수 있습니다. (뒷면 참조)

## 2. 6000프린터에 잉크미디어 무한키트 설치(6000은 4색 카트리지가 헤드임)

그림 2-1 헤드를 결합하고 들어올렸던 손잡이를 내려주세요.	그림 2-2 헤드몽치에 헤드결합 완료. 이후 무한키트를 설치합니다.	그림 2-3 무한키트를 설치하고 사진처럼 '뿔썩' 소리가 나도록 눌러서 끼워줍니다.
그림 2-4 일자가이드에 부착된 양면테이프 비닐을 제거합니다.	그림 2-5 프린터에 일자가이드를 부착할 위치입니다. 잘 보시고 부착하세요.	그림 2-6 빨간색 네모 박스된 부분을 손으로 눌러 분리시킵니다. 사진의 조그마한 부품이 위로 올라오도록 설치합니다.
그림 2-7 사진처럼 분리해주세요.	그림 2-8 프린터 헤드몽치를 그림처럼 왼쪽으로 밀어줍니다.	그림 2-9 끝까지 밀어준 다음 튜브가 꼬이지 않게 일자가이드에 걸어줍니다
그림 2-10 튜브를 일자가이드에 걸어준 모습입니다.	그림 2-11 손으로 눌러 끼웁니다.	그림 2-12 눌러끼워서 완성한 사진입니다.

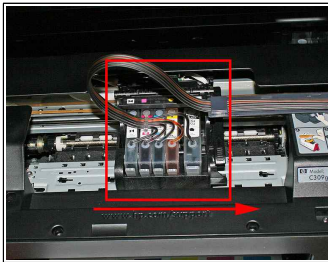


그림 2-13

헤드용치를 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.



그림 2-14

튜브가 꼬이지 않게 화살표 방향으로 가지런히 정리해줍니다.

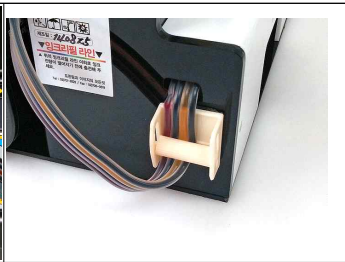


그림 2-15

잉크탱크를 프린터 옆에 나란히 두고 호스 차단밸브를 위로 올려서 열어주세요.



그림 2-16

사진처럼 올려주시면 카트리지에 잉크 크가 정상적으로 공급이 됩니다.



그림 2-17

프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선 상에 위치해야 합니다.



그림 2-18

빨간색박스친 부분에 센서가이드를 끼웁니다.



그림 2-19

살짝 눌러주고 화살표처럼 위로 올려줍니다.(위로 올려주어야 인스핀)



그림 2-20

에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 4개 모두 열어주세요.



그림 2-21

다섯가지 색상의 고무캡을 모두 열어줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사료 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.



그림 2-22

덮개쿠션입니다. 뒤에 양면테이프에 종이를 띠어줍니다.



그림 2-23

그림과 같은 프린터 위치에 부착합니다. 반대편인 우측에도 부착해주세요.



그림 2-24

프린터의 바닥높이와 무한킷 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다(높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력안되고 헤드손상될수 있음)

덮개쿠션입니다. 뒤에 양면테이프에 종이를 띠어줍니다. 프린터 두경을 닫아주세요.

프린터의 바닥높이와 무한킷 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다(높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력안되고 헤드손상될수 있음)



그림 2-25

-> 설치완료입니다. ★프린터 전원을 켜줍니다.★


프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한킷은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다.  
**화면이 없는 프린터의 경우**  
☞ 각 카트리지 색상버튼과 급지버튼에 점멸등이 깜빡거립니다. 이 경우 급지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.

### 3. 사용상 주의사항

- ① 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄 품질을 **최상**으로 놓고 출력하셔야 무한킷의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. **이러한 이유는 해당 프린터의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생될수 있는 문제입니다.** 텍스트만 있는 문서는 자동 혹은 보통 품질로 인쇄하셔도 상관없습니다.
- ② 인쇄물에 밴딩이 생길 경우 헤드청소후에도 밴딩이 생길경우에는 **잉크카트리지** 내에 잔량이 **60% 이하**인 경우에는 무한킷에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.
- ③ **무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주세요.**
- ④ 노즐에 공기가 빠지고 **잉크가 자동으로 채워**집니다.
- ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 **없는 상태**에서 연속 출력이 될 경우 **헤드손상이 심할 수** 있습니다. 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.
- ⑥ **잉크 충전 시에는 반드시 작은 마개를 닫아주세요. 그렇지 않을 경우 정압이 무너질 수** 있습니다.

※ 여러 차례 세척 후 정확하게 장착을 해보아도 개선되지 않을 경우 IC CHIP의 손상으로 의심되므로 새로운 카트리지를 구매하여야 합니다.

○ 차후 보증잉크, 무한킷 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr)로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

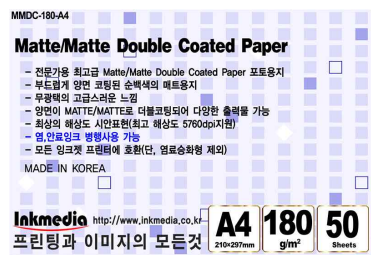

※ 본 매뉴얼은 180그램 양면 무광 매트(matt)지를 사용했습니다.