


## 잉크미디어 HP564 5색 프린터/복합기 Series용 모델호환 무한키트 설명서

### ★주의사항★

- 1 잉크미디어 홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr) 에서 hp리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요.  
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
- 2 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [최상] or [고급]으로 선택해주세요.
- 3 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
- 4 ★중요★ 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.

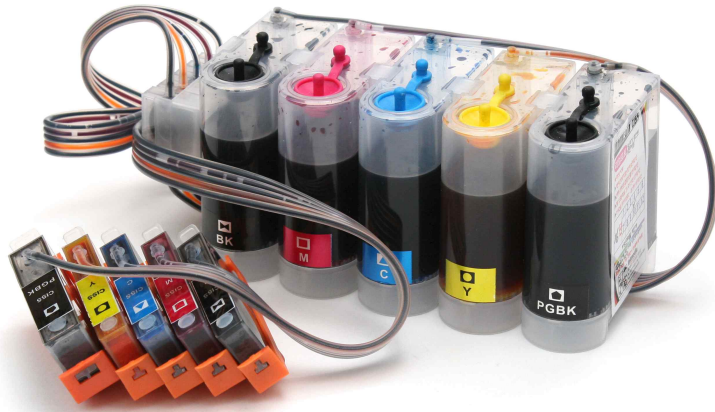

### 1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 564호환 무한키트	② 라텍스장갑 1켄레
③ 프린터 덮개 쿠션	④ 12ML 주사기
⑤ 호스 가이드	⑥ 센서가이드

### 3. 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD에 나오는 문구


※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 “**잉크없음**”이라는 문구가 생성되나 무시하고 사용하시기 바랍니다.  
-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다.

### 4. C309A팩스복합기에 잉크미디어 무한키트 설치

- ① 프린터가 새 제품일 경우: 전원코드를 뽑지 않고, 전원도 켜지 않은 상태로 설치함.
- ② 프린터가 사용하던 제품인 경우: 전원을 끈후, 프린터 덮개를 열고, 헤드용치가 가운데로 이동한 후 전원코드를 빼어줌

그림 3-1 C309A복합기의 덮개를 열어줍니다	그림 3-2 프린터 우측끝에 있는 헤드용치를 꺼냅니다	그림 3-3 헤드용치의 손잡이를 올려줍니다.
그림 3-4 헤드용치에 헤드를 결합하고 손잡이를 내려주세요.	그림 3-5 프린터 헤드에 카트리지를 5개를 그림처럼 장착한 후 손가락으로 왼쪽부분 카트리지의 윗부분을 다섯 개 모두 눌러줍니다.	그림 3-6 손가락으로 카트리지의 아랫부분을 모두 눌러줍니다.
그림 3-7 호스가이드입니다. 양면테잎 보호면을 제거해서 부착 준비합니다.	그림 3-8 사진과 같은 곳에 부착하고 호스가이드를 구부려서 호스를 고정합니다.	그림 3-9 호스를 우측에서 가지런히 뽑고, 사진처럼 고정해줍니다.
	<b>※ 주의 사항 ※</b>	
그림 3-10 우측에서 봤을 때의 사진입니다. 호스가 고정되도록 적당히 잡아주세요.	<p>해당 호스가이드 설치 시 호스는 프린터 헤드가 좌우로 움직였을 때 호스가 당겨지지 않도록 적당히 여유가 남도록 길이 조절을 한 다음 호스가이드에 물려주세요. 인쇄 출력 시 헤드의 움직임에 호스가 방해가 되지 않도록 길이를 조정해주시면 됩니다.</p>	

	<p><b>잠가 주세요.</b></p> 	<p><b>작은 마개 OPEN</b></p> 
<p>그림 3-11 해당 부품은 잉크호스 잠금장치입니다. 사용할 때는 사진처럼 풀어주세요.</p>	<p>그림 3-12 이동 시에, 혹은 a/s 발송시에 해당부분은 잠가주시면 됩니다.</p>	<p>그림 3-13 에어홀 마개(작은구멍)를 5개를 열어줍니다.</p>
<p><b>작은 마개 OPEN</b></p> 		
<p>그림 3-14 이동 시에나 사용하지 않을 때는 꼭 마개를 막아주세요.</p>	<p>그림 3-15 프린터 덮개를 닫아줍니다.</p>	

	<p>프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다(높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력안되고 헤드손상될수 있음)</p>
---	---

-> 설치완료입니다. ★프린터 전원을 켜줍니다.★

**5. 사용상 주의사항**

- ① 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄품질을 **최상**으로 놓고 출력하셔야 무한키트의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. **이러한 이유는 해당 프린터의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생할수 있는 문제입니다.** 텍스트만 있는 문서는 자동 혹은 보통 품질로 인쇄하셔도 상관없습니다.
- ② 인쇄물에 벤딩이 생길 경우 헤드청소후에도 벤딩이 생길경우에는 **잉크카트리지** 내에 잔량이 **60% 이하인** 경우에는 무한키트에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.
- ③ **무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주세요.**
- ④ 노즐에 공기가 빠지고 **잉크가 자동으로 채워**집니다.
- ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 **없는 상태**에서 연속 출력이 될 경우 **헤드손상이 심할 수 있습니다.** 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.

○ 차후 보충잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 [www.inkmedia.co.kr](http://www.inkmedia.co.kr)로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.