

NEW HP 6230 / HP 6830 Series 모델호환무한키트 설치설명서

★주의사항★

1. 프린터 세트 구매 시에는 동봉된 정품잉크를 장착하여 초기화 후 무한키트를 사용하셔야 합니다.
정품잉크로 프린터 초기불량 테스트 후 보관하시면 추후 프린터 점검 시 필요할 수 있습니다.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp 뉴오피스 잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [고급 or 최상]으로 선택해주세요.
4. ★매우중요★ 무한 잉크 사용 전 반드시 정품잉크 카트리지로 프린터를 초기화시켜주세요. 초기화 되지 않은 프린터에는 무한잉크를 사용하실 수 없습니다.(프린터 최소 설치 시 한 번만 해주면 되는 작업입니다.)



- 2 -

2. 정품 카트리지로 초기화된 프린터에 카트리지 제거 후 무한공급기 설치 (정품 카트리지는 잉크가 다 소진되도록 사용하지는 마십시오. 그 이전에 무한키트로 교체해주세요.)

 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-1</p> <p>카트리지를 제거한 헤드의 모습입니다. 이제 무한공급기를 장착해줍니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-2</p> <p>무한공급기의 카트리지를 설치했습니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-3</p> <p>빨간 부분의 양면테이프 보호면을 제거 후 프린터에 부착해줍니다. (다음사진 참조)</p>
 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-4</p> <p>빨간 라인에 맞춰서 설치해줍니다. 이후 호스를 사진처럼 클립에 걸어줍니다. 선꼬임에 주의하세요.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-5</p> <p>클립에 호스 걸어주는 상세 사진입니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-6</p> <p>헤드용치를 좌측으로 밀었을 때 잉크호스 여유가 사진 정도 남으면 적당합니다.</p>
 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-7</p> <p>쿠션가이드입니다. 사진처럼 좌우 양쪽 위치에 부착해주세요. 6830/6230 공통으로 비슷한 위치에 부착합니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-8</p> <p>센서가이드를 설치합니다. 사진의 부품이 센서가이드입니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-9</p> <p>사진의 위치에 꽂아주세요. 그러면 프린터 덮개가 닫힌 것으로 인식됩니다. hp6230</p>
 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-10</p> <p>hp 6830의 센서가이드 위치입니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-11</p> <p>잉크탱크를 프린터 옆에 나란히 두고 호스 차단밸브를 위로 올려서 열어주세요.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-12</p> <p>사진처럼 올려주시면 카트리지에 잉크가 정상적으로 공급이 됩니다.</p>

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 934/935호환 무한키트	② 각종 부자재
③ 매뉴얼 1부	

※제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 제거해주세요. 고무캡을 제거하지 않으면 잉크공급이 되지 않습니다.(제거된 고무캡은 반드시 보관)

※호스 고정 밸브도 올려주세요. 올리지 않을 경우 잉크공급이 원활하지 않고 헤드에 손상이 발생할 수 있습니다. (뒷면 참조)




신형 그림 1-13

에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 열어주세요.
잉크 충전시에는 막아주세요.



신형 그림 1-14

4가지 색상의 고무캡을 모두 열어 줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사로 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.

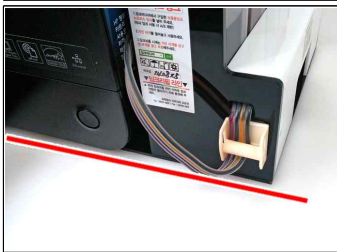

신형 그림 1-15

프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다(높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력안되고 헤드손상될수 있음)

※ 주의 사항 ※

1. 잉크탱크의 고무캡은 사용 전 꼭 제거해주세요.
2. 고무캡은 A/S나 프린터 이동 시에 다시 사용해야합니다. 보관해주세요.
3. 호스차단밸브는 사용할 때는 꼭 올려주고, 프린터 A/S 보낼 때나 프린터 이동 시에는 꼭 닫아주세요.

다음과 같은 증상이 발생할 경우 참고해주세요.



그림 8-1

프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한칩은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다.

화면이 없는 프린터의 경우

각 카트리지 색상버튼과 급지버튼에 점멸등이 깜빡거립니다. 이 경우 급지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.

- ① 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주십시오.**
- ② 잉크탱크에 잉크가 빈 상태로 출력할 경우 헤드에 손상이 올 수 있습니다. 잉크탱크의 잉크잔량을 수시로 확인해주세요.
- ③ 잉크 충전 시에는 작은 마개는 **닫고 잉크 충전을 해주세요. 그렇지 않으면 정압이 무너져서 프린팅 시 잉크출력이 되지 않을 수 있습니다.**

○ 차후 보증잉크, 카트리지 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

(주)잉크미디어

서울시 용산구 원효로2가 44-7 창일빌딩3층

담당 : 02-701-9222(내선21)

<http://www.inkmedia.co.kr>

3. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD혹은 PC에서 나오는문구

① “중고 혹은 모조카트리지가 설치되어 있습니다.” 관련 문구


-> 무시하시고 ‘예’ 나 ‘확인’버튼을 눌러주시고 인쇄를 계속 하시면 됩니다.

② 프린터에 잉크잔량 표시가 되지 않습니다.

-> 정상입니다. 초기에 잔량표시가 되다가 나중에 안 될 경우가 있으나 정상이니 그대로 사용하시면 됩니다.

※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 잉크 잔량이 표시되지는 않습니다. pc화면에 “잔량확인할 수 없음”이 뜨거나 프린터 화면에 잔량이 빈 것으로 나올 수 있습니다.

-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다. 무시하고 사용하시면 됩니다.

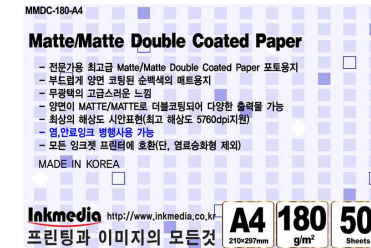

※ 본 매뉴얼은 180그람 양면 무광 매트(matt)지를 사용했습니다.