

Inkmedia 잉크미디어

프린팅과 이미지의 모든것!

V 1.3

잉크미디어 NEW HP 8100 8600 Series 모델호환 무한키트(정압방식) 설명서

★주의사항★

1. 프린터 세트 구매 시에는 동봉된 정품잉크를 장착하여 초기화 후 무한키트를 사용하셔야 합니다. 정품잉크로 프린터 초기불량 테스트 후 보관하시면 추후 프린터 점검 시 필요할 수 있습니다.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp 뉴오피스 잉크를 구입해서 사용해주세요. (타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [고급]으로 선택해주세요.
4. ★매우중요★ 외부 잉크탱크의 작은 잉크탱크 부분은 반드시 잉크량을 10%정도만 유지해주세요.(하단 상세설명 첨부)
5. ★매우중요★ 무한 잉크 사용 전 반드시 정품잉크 카트리지로 프린터를 초기화시켜주세요. 초기화 되지 않은 프린터에는 무한잉크를 사용하실 수 없습니다.(프린터 최소 설치 시 한 번만 해주면 되는 작업입니다.)



4색 모두 이 부분이 10%가 되게 조정 (매뉴얼 하단에 상세설명 있습니다. 꼭 봐주세요.)

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 950/951호환 무한키트	② 라텍스장갑 1켤레
③ 매뉴얼 1부	

※ 반드시 인쇄품질 최상(고급)으로 해주세요. 그렇지 않으면 카트리지가 비게되어 헤드가 손상될 수 있습니다.

2. 기존에 사용하던 정품카트리지를 제거 후 잉크미디어 무한잉크키트를 장착 (정품 카트리지는 잉크가 다 소진되도록 사용하지는 마십시오. 그 이전에 무한키트로 교체해주세요.)

신형 그림 1-1
덮개를 열면 헤드몽치가 중앙으로 옵니다. 정품 카트리지를 제거해주세요.

신형 그림 1-2
하나씩 눌러서 빼줍니다.

신형 그림 1-3
헤드에서 정품카트리지가 모두 제거되었습니다.

신형 그림 1-4
무한키트를 사진과 같이 넣고 정품카트리지를 끼울 때처럼 끼워주세요.

신형 그림 1-5
새제품이라 약간 딱딱할 수 있으니 힘을 있게 밀어주면 들어갑니다.

신형 그림 1-6
무한잉크가 헤드에 장착되었습니다.

신형 그림 1-7
무한키트가 설치된 헤드몽치를 사진처럼 오른쪽 가장 구석으로 밀어넣어줍니다.

신형 그림 1-8
오른쪽으로 완전하게 넣어주세요. 이후에 잉크선을 정리합니다.

신형 그림 1-9
이제 사진처럼 고정클립을 양면테이프의 보호면을 제거해서 붙여줍니다.

신형 그림 1-10
측면에서 바라봤을 때의 위치입니다.

신형 그림 1-11
이제 잉크선을 정리해줍니다. 사진처럼 약간 평평하게 당겨주세요. 1번을 위해서 2번을 당겨줍니다. 고정클립을 열면 쉽게 조정가능합니다.

신형 그림 1-12
사진처럼 헤드몽치가 오른쪽 구석에 있을 때 케이블이 여유가 없을 정도면 좋습니다.




신형 그림 1-13 신형 그림 1-14 신형 그림 1-15
 이제 뒷덮개를 닫고 정면덮개를 닫을 때 케이블을 사진처럼 정리해주세요. 전원이 켜져 있으면 내부에 카트리지가 이동을 시작합니다.
 HP8600의 경우 그림처럼 덮개의 스티커 바로 뒷부분에 부착해주세요. 나머지는 8100과 같습니다.
 HP8600은 덮개를 닫았을 때 그림처럼 잉크호스가 빠져주면 정상설치된 것입니다.



신형 그림 1-16 신형 그림 1-17 신형 그림 1-18
 사진처럼 케이블을 정리해주고, 두 번째 고정 클립을 프린터 벽면에 부착해서 고정해줍니다. HP8600도 측면에 부착해주세요.
 이제 외부잉크탱크의 작은 잉크탱크쪽 잉크량을 조절해줍니다. 이제부터 자세히 봐주세요.
 사진에서 보는 것처럼 외부잉크탱크의 큰 방과 작은 방의 검색 잉크량이 차이가 나는 것이 보입니다. 작은 방의 잉크량은 4색 모두 항상 10%이하 정도로 유지되어야 합니다.



신형 그림 1-19 신형 그림 1-20 신형 그림 1-21
 현재 작은 방 내부에 잉크가 50%이상 가득 차 있습니다. 이곳을 10%미만으로 비워줍니다.
 사진처럼 잉크를 기울였다가 세웠다가를 반복해줍니다. 그러면 서로 아래쪽으로 이어진 통로를 통해 잉크와 공기가 이동합니다.
 서너차례 반복해주시면 해당사진처럼 작은 방의 잉크가 10%정도만 남게 됩니다. 이후에는 압력에 의해 자동 조절 되므로 한번씩 확인만 해주시면 됩니다.

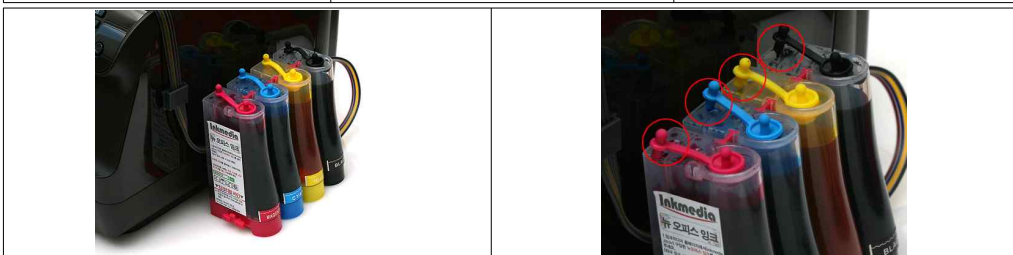

신형 그림 1-22 신형 그림 1-23
 사진처럼 잉크탱크를 측면에 놔주시고, 프린터와 같은 높이에 위치하도록 해주세요. 프린터보다 높거나 낮을 경우 잉크공급에 지장이 생깁니다.
 잉크탱크의 작은 마개를 모두 열어줍니다. 큰 마개는 평소에 닫혀있어야 합니다.
 설치완료입니다. 프린터 전원이 꺼져있다면 켜주세요.

3. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD혹은 PC에서 나오는문구
- ① “중고 혹은 모조카트리지가 설치되어 있습니다.” 관련 문구
 -> 무시하시고 ‘예’ 나 ‘확인’버튼을 눌러주시고 인쇄를 계속 하시면 됩니다.
 - ② 프린터에 잉크잔량 표시가 되지 않습니다.
 -> 정상입니다. 초기에 잔량표시가 되다가 나중에 안 될 경우가 있으나 정상이니 그대로 사용하시면 됩니다.

※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 침의 정보는 리셋이 되지 않으므로 잉크 잔량이 표시되지는 않습니다. pc화면에 “잔량확인할 수 없음”이 뜨거나 프린터 화면에 잔량이 빈 것으로 나올 수 있습니다.
 -> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다. 무시하고 사용하시면 됩니다.

4. 잉크탱크에 잉크 충전하기

인쇄량이 많을 경우 잉크탱크의 잔여 잉크량이 많이 소진되어 충전해야할 경우가 발생합니다. 잉크탱크의 큰 잉크방에 잉크량이 작은 잉크방의 잉크잔량과 근접해지면 그 이전에 큰 잉크방에 잉크를 충전해주세요.



그림4-1 그림 4-2 그림 4-3
 검색 큰잉크방과 작은 잉크방의 잔량 차이가 크게 나지 않습니다. 잉크 충전을 합니다.
 사진을 잘보주세요. 작은 마개는 닫고 그 이후에 큰 마개를 열어주세요.
 ★작은 마개 닫기 → 큰 마개 열기★
 이제 해당 색에 맞는 잉크를 리필해줍니다. 뉴오피스 잉크입니다.



그림4-4 그림 4-5 그림 4-6
 한계선까지 잉크가 보충되고 있습니다. 90% 정도만 충전해주세요.
 충전이 완료되었습니다. 큰 마개를 닫고 작은 마개를 다시 열어주세요.
 잉크 충전 완료입니다.

- ① 무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주십시오.
- ② 잉크탱크에 잉크가 빈 상태로 출력할 경우 헤드에 손상이 올 수 있습니다. 잉크탱크의 잉크잔량을 수시로 확인해주세요.
- ③ hp 8100/8600의 프로그램은 '보호 카트리지가' 옵션이 있습니다. 해당 부분은 설정에서 건드리지 마십시오.

○ 차후 보충잉크, 카트리지 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.