


잉크미디어 오피스 충전기 설명서

오피스 충전기 설치하기

각 부위별 명칭

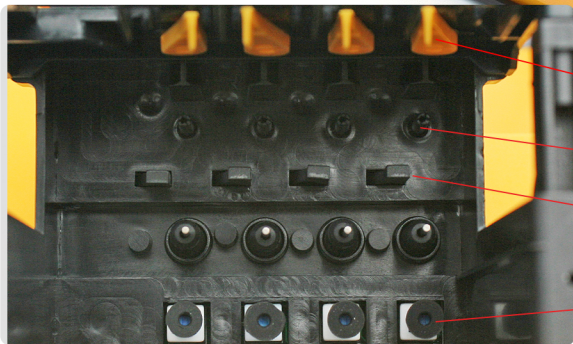

카트리지 충전 시 주의 사항

1. 꼭 월 1회 이상 충전기를 사용해주세요. 장기간 미사용시 충전기 노즐이 막힐 수 있습니다.
2. 카트리지에 잉크가 남은 상태에서 충전할 경우 완충하지 말고 약 30초 정도만 충전해주세요. 전원을 차단하면 잉크 충전을 멈출 수 있습니다. 잉크가 과다 충전되면 헤드에 손상을 주게 되고, 그렇게 되면 정상적인 출력이 불가능합니다.
3. 초기 충전 시 정품잉크 카트리지를 완전히 소진시킨 뒤 충전해주세요. 정품잉크와 보충용잉크가 섞이게 되면 문제가 발생할 수 있습니다.



잉크팩을 장착합니다.
잉크팩 상단 화살표가 앞으로 오도록
장착해주세요.



에어홀 마개를 제거해주세요.
잉크가 될 수도 있으니 주의바라며,
에어홀 구멍이 막혀 있으면 핀 등으로
뚫어주세요.



어댑터를 연결해줍니다.

어댑터는 사용 시에만 연결하시고,
사용하지 않을 때는 분리해주세요.
연결상태에서 장시간 미사용시 LCD
불량이 날 수 있으며 이 부분은 A/S지원
되지 않습니다.




전원 연결을 했을 때 LCD 창에 Y(노랑)에
불이 들어옵니다. 이 경우 카트리지 감지
센서가 눌러진 것이니 손가락으로 센서를
눌러서 Y 표시를 없애주세요.


카트리지에 잉크 충전하기



정품잉크의 색상표시가 거꾸로 보이게 놓고 꼭 밀어넣어서 장착합니다. 반복 테스트 해보시고 그 감각에 익숙해지면 좋습니다. 색상별 개별 충전도 가능합니다.

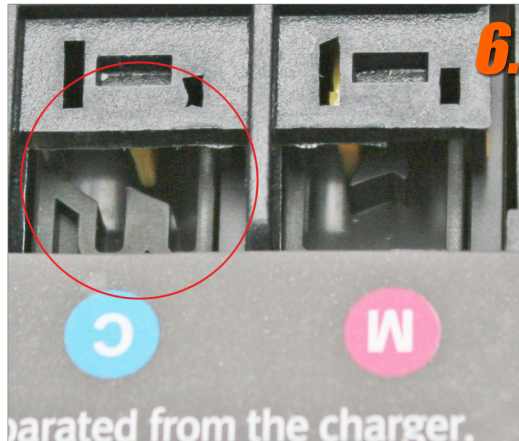

파란색 카트리지가 정상 장착된 모습이고, 빨간색 카트리지가 덜 장착된 모습입니다. 꼭 밀어넣어서 파란색 카트리지와 같게 장착되게 해주세요. 육안으로 확인 가능합니다.

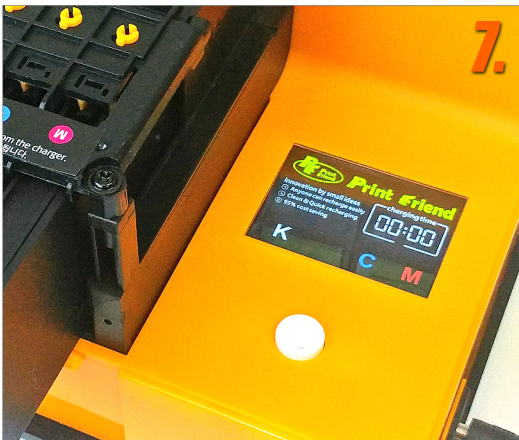

흰색 버튼을 눌러서 잉크충전을 시작합니다. 모터펌프 돌아가는 소리가 납니다.

LCD에 **KYCM** 글자가 모두 나오지 않아도 장착만 정확하게 되었다면 잉크주입 감지 센서가 카트리지를 확인해서 자동으로 잉크를 주입 및 차단합니다.



잉크 충전이 완료될 경우 LCD 창에 숫자표시된 부분이 FULL로 바뀌게 됩니다.

카트리지를 빼내주신 후 카트리지의 압력 조절 작업을 해주세요.

잉크충전이 되지 않을 경우




카트리지 압력빼기(석선) 작업 전에 주사기를 확인해주세요. 사진처럼 석선탭이 부착된 상태로 작업이 진행되어야 합니다.



사진처럼 카트리지를 세우고 석선탭주사기를 삽입하여 2cc 정도 공기를 빼줍니다. 석선 중에 잉크가 같이 나올 수도 있으나 상관 없습니다. 2cc 정도 빼주세요. 색상별로 모두 작업해주세요. 색상이 섞이지 않도록 주사기와 석선탭은 세척해서 사용해주세요.



장기간 미사용시 막힐 수 있음
장기간 사용하지 않을 경우 잉크주입구가 막힐 수 있습니다. 이 경우 석선탭이 제거된 주사기를 잉크주입에 꽂아서 당겨주면 됩니다.

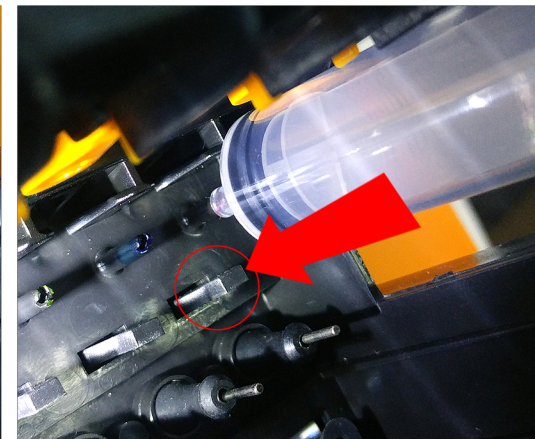

주사기를 주입기에 꽂은 후 카트리지 잉크 주입감지 센서를 누른 채 주사기를 당겨줍니다. 잉크가 나오면 석선 완료입니다.

매월 1~2회 충전기를 사용하면 주입구가 막히지 않습니다.