

Inkmedia 잉크미디어

프린팅과 이미지의 모든것!

잉크미디어 NEW · HP 7110 Series 모델호환 T오피스무한키트 설명서

V 1.0

★주의사항★

1. 프린터 세트 구매 시에는 동봉된 정품잉크를 장착하여 초기화 후 무한키트를 사용하셔야 합니다.
정품잉크로 프린터 초기불량 테스트 후 보관하시면 추후 프린터 점검 시 필요할 수 있습니다.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp 뉴오피스 잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [고급 or 최상]으로 선택해주세요.
4. ★매우중요★ 무한 잉크 사용 전 반드시 정품잉크 카트리지로 프린터를 초기화시켜주세요. 초기화 되지 않은 프린터에는 무한 잉크를 사용할 수 없습니다.(프린터 최소 설치 시 한 번만 해주면 되는 작업입니다.)



사용할 때는 꼭 작은 고무마개를 열어주시고, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 시에는 막아주세요.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 932/933호환 무한키트	② 라텍스장갑 1켤레
③ 매뉴얼 1부	④ T자 가이드
⑤ 센서가이드	


※제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 열어주세요.
고무캡을 열지 않으면 잉크공급이 되지 않습니다.

2. 기존에 사용하던 정품카트리지를 제거 후 잉크미디어 무한잉크키트를 장착
(정품 카트리지는 잉크가 다 소진되도록 사용하지는 마십시오. 그 이전에 무한키트로 교체해주세요.)

그림 1-1 덮개를 열면 헤드가 중앙으로 옵니다. 정품 카트리지를 제거해주세요.	그림 1-2 설치된 정품카트리지를 제거합니다.	그림 1-3 무한키트를 사진과 같이 넣고 정품카트리지를 끼울 때처럼 끼워주세요.
그림 1-4 ※주의※ 번호가 적힌 순서대로 카트리지를 4개모두 밀어넣어주세요.	그림 1-5 호스고정 가이드가 부착된 호스를 프린터에 부착해줍니다. 뒷면 보호테잎을 제거해주세요.	그림 1-6 해당 위치에 호스가이드를 부착합니다.
그림 1-7 사진처럼 되도록 해주세요.	그림 1-8 호스가이드가 약간 앞으로 나오도록 부착해야 합니다.	그림 1-9
그림 1-10 헤드를 좌측으로 밀었을 때 사진처럼 호스 길이가 되도록 조정해줍니다.	그림 1-11 이제 센서가이드를 삽입합니다. 방향을 잘 봐주세요.	그림 1-12 센서가이드가 삽입되었습니다. 헤드몸체가 움직입니다.



그림 1-13 사진처럼 잉크선을 정리해서 뒷개를 닫아주세요. 그림 1-14 프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선상에 위치해야합니다. 그림 1-15 에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 열어주세요.

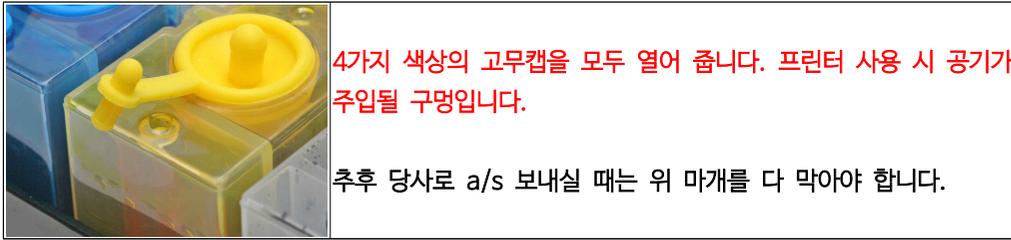

4가지 색상의 고무캡을 모두 열어 줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사로 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다.

3. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD혹은 PC에서 나오는문구
- ① “중고 혹은 모조카트리지가 설치되어 있습니다.” 관련 문구
 - > 무시하시고 ‘예’ 나 ‘확인’버튼을 눌러주시고 인쇄를 계속 하시면 됩니다.
 - ② 프린터에 잉크잔량 표시가 되지 않습니다.
 - > 정상입니다. 초기에 잔량표시가 되다가 나중에 안 될 경우가 있으나 정상이니 그대로 사용하시면 됩니다.
- ※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 잉크 잔량이 표시되지는 않습니다. pc화면에 “잔량확인할 수 없음”이 뜨거나 프린터 화면에 잔량이 빈 것으로 나올 수 있습니다. -> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다. 무시하고 사용하시면 됩니다.

다음과 같은 증상이 발생할 경우 참고해주세요.

	<p>프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한칩은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다.</p> <p>화면이 없는 프린터의 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 각 카트리지 색상버튼과 급지버튼에 점멸등이 깜빡거립니다. 이 경우 급지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.
<p>그림 8-1</p>	

- ① 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주세요.**
- ② 잉크탱크에 잉크가 빈 상태로 출력할 경우 헤드에 손상이 올 수 있습니다. 잉크탱크의 잉크잔량을 수시로 확인해주세요.
- ③ hp 8100/8600의 프로그램은 **‘보호 카트리지’** 옵션이 있습니다. 해당 부분은 설정에서 건드리지 마십시오.

○ 차후 보충잉크, 카트리지 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.