프린팅과 이미지의 모든것!

Inkmedia 잉크미디어

Ver.20131210

잉크미디어 캐논 750 / 751 모델호환 무선이지키트 설명서

정품잉크카트리지는 무한키트로 교체해서 보관해주세요. 추후 a/s나 테스트용으로 사용될 수 있습니다.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있음)

①캐논 메가포토 잉크 110ML 1set	②무선이지카트리지 1SET(잉크내장)
③이지키트 충전전용 마개 1set	④라텍스장갑 1켤레

2. 프린터(혹은 복합기)에 무선이지키트 설치

그림 2-1	그림 2-2	그림 2-3
노란 테이프를 제거합니다.	**주황색 홀더를 제거해줍니다.**	**순서대로 홀더를 분리해주세요. 고정쇠를 젖힌 다음, 2번 방향으로 젖혀주시면 분리됩니다. 임의로 분해할 경우 홀더가 부러질 수 있습니다.**

3. 충전잉크의 주의사항

그림 2-3-	그림 2-4	그림 2-5
화살표 방향으로 움직이면 자연스럽게 빠집니다.	카트리지의 윗부분을 프린터에 먼저 끼워주세요.	카트리지의 아래부분을 끼우고 눌러주면 똑 소리와 함께 프린터에 장착됨.
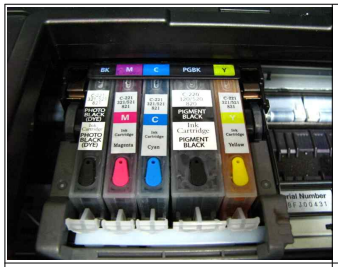		
그림 2-6	그림 2-6	그림 2-7
동일한 방법으로 5색 카트리지 모두 프린터에 장착완료	**주황색 홀더는 잉크충전시 필요하므로, 모두 버리지말고 잘 보관합니다.**	**프린터덮개를 닫아줍니다.**

	750 751 PIGMENT BLACK 카트리지는 캐논 메가포토 잉크 PIGMENT BLACK 잉크를 충전하셔서 사용하셔야 합니다.		750 751 PHOTO BLACK (DYE) 카트리지는 캐논 메가포토 잉크 DYE BLACK 잉크를 충전하셔서 사용하셔야 합니다.

4. 충전용 메가포토 잉크에 이지키트용 충전전용마개 결합

그림 4-1	그림 4-2	그림 4-3
칼을 이용하여 은박실링을 제거합니다.	이지키트 전용 충전마개입니다.	충전잉크에 마개를 돌려 결합합니다. 힘 있게 정확히 닫아주셔야 잉크가 누수되지 않습니다.

- 참고 - 잉크를 다쓴 후에 충전전용마개는 버리지 마십시오. 추가잉크 구매 후 재사용 시 필요합니다.

5. 충전완료한 이지카트리지를 프린터(혹은 복합기)에 재설치

그림 5-1	그림 5-2	그림 5-3
잉크잔량이 없는 카트리지를 프린터에서 꺼냅니다.	카트리지의 **1번 부분**을 먼저 걸고 2번을 위로 올려서 장착해줍니다.	사진의 홈에 홀더가 끼워지면 됩니다.
그림 5-4	그림 5-5	그림 5-6
카트리지에서 잉크주입마개 열어줍니다. 고무재질이며 손잡이를 잡고 당기면 쉽게 빠집니다. **(주의:잉크 튈 수 있습니다.)**	마개를 열어준 카트리지 잉크주입구에 충전잉크의 주입구를 정확히 넣은 후 천천히 잉크통을 눌러 잉크를 주입합니다. **(주황색흡더제거하면 안됨->누수위험)**	**카트리지에서 잉크가 넘치지 않을 만큼만 충전해 주십시오.** 충전 후 1분정도 긴리면 스폰지에 잉크가 흡수되어 추가 충전이 가능합니다. **흡수량에 따라 2~3번 재충전 해주시면 됩니다.**
	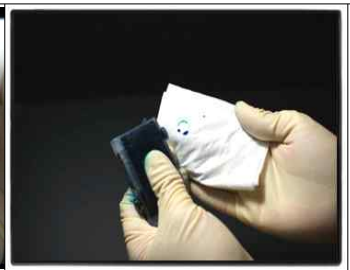	
그림 5-7	그림 5-8	그림 5-9
카트리지에서 잉크주입마개를 엄지손가락으로 강하게 눌러 꾹 들어가게 해줍니다. 충전완료입니다.	충전 후 잔여잉크가 노즐에 고여 있을 수 있으니, 휴지를 이용해 쿡!쿡! 찍어 고인 잉크를 닦아 줍니다. **절대 문지르지 마십시오. 노즐손상의 원인이 됩니다**	**[잉크 충전 후 프린터에 끼워서 작동 시 액정에 에러 메세지 1688, 잉크를 다 썼습니다. 잉크탱크를 교체합니다]**와 같은 메세지가 뜰 경우 프린터 중지 버튼을 7초간 눌러주세요.

* 충전이 완료된 카트리지는 바로 장착하여 사용하지 마시고 **1분정도 안정화 시간**을 가진 후 장착하여 사용하십시오.
* 충전이 완료된 카트리지는 정품과 동일한 방법으로 프린터에 장착한 후 사용하십시오.
* 충전이 완료된 카트리지를 프린터에 설치하면 칩의 잔량이 100%로 차게 되어 인식됩니다.(아래그림참고)

6. 사용상 주의사항

1. 인쇄물에 줄이 생길 경우 카트리지의 잉크잔량을 확인해 주십시오. 잉크잔량이 부족하면 인쇄품질이 저해될 수 있습니다.
2. **무리한 헤드청소**는 헤드손상의 원인이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오.
3. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주십시오. 노즐에 공기가 빠지고 잉크가 자동으로 채워집니다.
4. PIGMENT BLACK의 경우 잉크잔량이 없는 상태에서 연속 출력 될 경우 헤드손상이 심할 수 있습니다. 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크잔량을 꼭! 확인해주십시오.
5. **[잉크 충전 후 프린터에 끼워서 작동 시 액정에 에러 메세지 1688, 잉크를 다 썼습니다. 잉크탱크를 교체합니다]**와 같은 메세지가 뜰 경우 프린터 중지 버튼을 7초간 눌러주세요.

※ 여러 차례 세척 후 정확하게 장착을 해보아도 개선되지 않을 경우 IC CHIP의 손상으로 의심되므로 A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다

○ 차후 보충잉크 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다.

감사합니다.