

잉크미디어 MFC-J3520 / J3720 설치 설명서
B-LC563 모델호환 무선 이자카트리지 설명서

★주의사항: 매뉴얼을 꼼꼼하게 살피신 후 설치 부탁드립니다.★



1. 구성물(기종에 상품에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

- ① 잉크미디어 LC539 호환 브라더 무한이지 카트리지 4색 세트
- ② 라텍스 장갑
- ③ 센서가이드

★ 정품 잉크 카트리지를 먼저 설치해서 프린터 불량여부를 확인해주세요.(초기사용자) ★

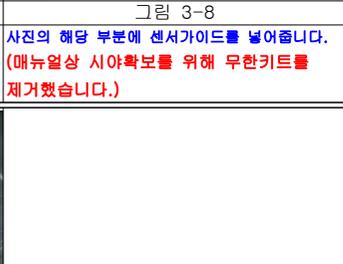
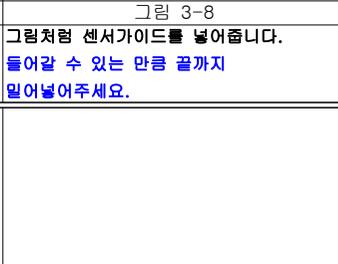
★ 반드시 빨간색 잉크 카트리지에서 먼저 설치하세요. 정품도 마찬가지입니다. ★

2. 무한키트에 정품칩 옮겨붙이기



- 1) 정품 잉크 카트리지를 먼저 설치해서 프린터 불량여부를 확인해주세요.(초기사용자)
- 2) 그 이후에 정품칩을 무한키트에 옮겨 붙이는 작업을 합니다.

<p>그림 2-1</p> <p>정품잉크카트리지를 준비합니다. 다 쓴 카트리지도 무방합니다.</p>	<p>그림 2-2</p> <p>사진의 칼처럼 납작한 것을 칩 아래쪽으로 밀어 넣고 젓혀서 칩을 들어올립니다.</p>	<p>그림 2-3</p> <p>칩이 제거된 정품 카트리지입니다. 이제 제거한 칩을 무한키트에 옮겨줍니다.</p>
<p>그림 2-4</p> <p>무한키트입니다. 해당 빨간 동그라미 부분에 정품칩을 옮겨 심습니다. 해당부분 명칭은 칩 브라켓입니다.</p>	<p>그림 2-5</p> <p>사진의 칼처럼 납작한 것을 브라켓 아래쪽으로 밀어 넣고 젓혀서 들어올립니다.</p>	<p>그림 2-6</p> <p>무한키트에서 떨어진 칩 브라켓입니다. 위에서 빨간 동그라미의 보면 홈이 파여진 곳을 기준으로 앞뒤입니다. 이곳에 정품칩을 옮겨 심습니다.</p>
<p>그림 2-7</p> <p>칩브라켓 확대이미지입니다. 해당 홈부분에 정품칩을 끼워서 밀어넣게 됩니다.</p>	<p>그림 2-8</p> <p>정품칩을 사진처럼 끼워서 밀어넣습니다.</p>	<p>그림 2-9</p> <p>완전히 밀어넣은 모습입니다. 이제 칩이 장착된 브라켓을 무한키트에 꽂아줍니다.</p>
	<p>같은 방식으로 다른 칩들도 색상에 맞게 옮겨심기 해주세요. 프린터에 설치할 때는 빨간색 카트리지에서 먼저 설치하고 순차적으로 설치해주어야 합니다.</p>	
<p>그림 2-10</p> <p>브라켓은 그냥 눌러서 꽂아주면 무한키트와 결합됩니다. 칩 옮겨심기 완료입니다.</p>	<p>→ 뒷면에 무한키트를 프린터에 설치하는 방법과 잉크 리필하는 방법 있습니다.</p>	

3. 프린터에 잉크키트를 설치

<p>무한키트 설치 전 꼭 정품잉크를 설치하여 프린터의 이상유무 확인 후 정품 카트리지를 제거해주세요.</p>		
<p>그림 3-1</p>	<p>그림 3-2</p>	<p>그림 3-3</p>
		
<p>그림 3-4</p>	<p>그림 3-5</p>	<p>그림 3-6</p>
<p>사진처럼 잉크카트리지 덮개가 제거되었습니다. 이제 무한키트를 장착해줍니다.</p>	<p>순서대로 카트리지를 설치합니다. ※ 주의 : 반드시 빨간색 카트리지에서 순차적으로 설치해주세요.</p>	<p>사진의 잉크마개를 열어주세요. 4색 모두 열어줍니다.</p>
		
<p>그림 3-7</p>	<p>그림 3-8</p>	<p>그림 3-8</p>
<p>이제 센서가이드를 장착해줄 차례입니다. 둘 중 큰 것을 기본으로 사용합니다. 작은 것은 보관해주세요.</p>	<p>사진의 해당 부분에 센서가이드를 넣어줍니다. (매뉴얼상 시야확보를 위해 무한키트를 제거했습니다.)</p>	<p>그림처럼 센서가이드를 넣어줍니다. 들어갈 수 있는 만큼 끝까지 밀어넣어주세요.</p>
<p>그림 3-9</p>		
<p>설치완료입니다.(사야확보용입니다. 실제 설치 시에는 무한키트 낫은 채로 센서가이드 부착해주세요.)</p>		

4. 카트리지에 잉크 리필하기(보충용 잉크를 별도 구매하셨을 경우에만 해당)

		
<p>그림 4-1</p>	<p>그림 4-2</p>	<p>그림 4-3</p>
<p>사진처럼 부족한 잉크의 잉크통을 마개와 결합하여 만듭니다.</p>	<p>동봉된 라텍스 장갑을 착용한 뒤, 색상이 섞이지 않도록 마개가 설치된 잉크통을 큰 마개 구멍에 잘 맞춰서 잉크를 적정량 보충합니다.</p>	<p>색상이 섞이지 않도록 마개가 설치된 잉크통을 큰 마개 구멍에 잘 맞춰서 잉크를 적정량 보충합니다.</p>
		
<p>그림 4-4</p>	<p>그림 4-5</p>	
<p>적정선까지 잉크를 보충해준 뒤 다시 큰 마개를 막아줍니다. 잉크보충 완료입니다.</p>	<p>작은 마개가 닫혀 있으면 다시 열어줍니다.</p>	
<p>다.</p>		

5. 사용상 주의사항

- ① 잉크미디어 무한 이지카트리지를 개조하거나 타사 리필잉크를 보충하여 발생한 프린터(복합기) 또는 잉크카트리지 손상은 잉크미디어에서 책임지지 않습니다.
- ② 무리한 헤드청소는 헤드손상의 원인이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주세요.
- ③ 무한카트리지가 정품카리지는 무조건 빨간색부터 먼저 설치를 해주셔야 합니다.

※ 차후 브러더 무한이지키트 재구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사 홈페이지로 문의바랍니다. 감사합니다.

(주)잉크미디어
 서울시 용산구 원효로2가 44-7 창일빌딩3층
 ▶ 홈페이지 www.inkmedia.co.kr
 ▶ 연락처 02-701-9222 (내선21/22)