

- 1 -

프린팅과 이미지의 모든것!

Inkmedia 잉크미디어

V 1.3

잉크미디어 NEW HP 8100 8600 Series 모델호환 무한키트(압력밸브)

설명서

★주의사항★

1. 프린터 세트 구매 시에는 동봉된 정품잉크를 장착하여 초기화 후 무한키트를 사용하셔야 합니다.
정품잉크로 프린터 초기불량 테스트 후 보관하시면 추후 프린터 점검 시 필요할 수 있습니다.
2. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp 뉴오피스 잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [고급]으로 선택해주세요.
4. ★매우중요★ 무한 잉크 사용 전 반드시 정품잉크 카트리지로 프린터를 초기화시켜주세요. 초기화 되지 않은 프린터에는 무한잉크를 사용하실 수 없습니다.(프린터 최소 설치 시 한 번만 해주면 되는 작업입니다.)






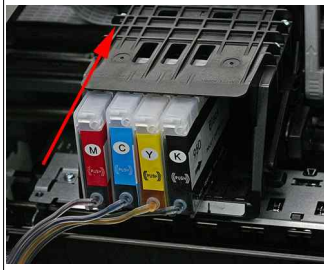






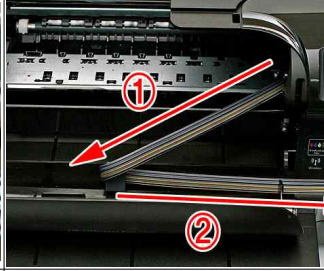

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 950/951호환 무한키트	② 라텍스장갑 1켤레
③ 매뉴얼 1부	

※반드시 인쇄품질 최상(고급)으로 해주세요. 그렇지 않으면 카트리지가 비게되어 헤드가 손상될 수 있습니다.


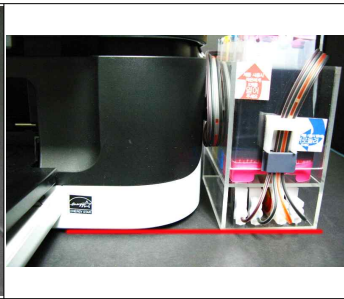
- 2 -

2. 기존에 사용하던 정품카트리지를 제거 후 잉크미디어 무한잉크키트를 장착
(정품 카트리지는 잉크가 다 소진되도록 사용하지는 마십시오. 그 이전에 무한키트로 교체해주세요.)


 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-1</p> <p>덮개를 열면 헤드동치가 중앙으로 옵니다. 정품 카트리지를 제거해주세요.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-2</p> <p>하얗게 눌러서 빼줍니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-3</p> <p>헤드에서 정품카트리지가 모두 제거되었습니다.</p>
 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-4</p> <p>무한키트를 사진과 같이 넣고 정품카트리지를 끼울 때처럼 끼워주세요.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-5</p> <p>새제품이라 약간 딱딱할 수 있으니 힘을 약간 밀어주면 들어갑니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-6</p> <p>무한잉크가 헤드에 장착되었습니다.</p>
 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-7</p> <p>무한키트가 설치된 헤드동치를 사진처럼 오른쪽 가장 구석으로 밀어넣어줍니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-8</p> <p>오른쪽으로 완전하게 넣어주세요. 이후에 잉크선을 정리합니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-9</p> <p>이제 사진처럼 고정클립을 양면테이프의 보호면을 제거해서 붙여줍니다.</p>
 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-10</p> <p>측면에서 바라봤을 때의 위치입니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-11</p> <p>이제 잉크선을 정리해줍니다. 사진처럼 약간 평평하게 당겨주세요. 1번을 위해서 2번을 당겨줍니다. 고정클립을 열면 쉽게 조정가능합니다.</p>	 <p style="text-align: center;">신형 그림 1-12</p> <p>사진처럼 헤드동치가 오른쪽 구석에 있을 때 케이블이 여유가 없을 정도면 좋습니다.</p>

		
신형 그림 1-13	신형 그림 1-14	신형 그림 1-15
이제 윗덮개를 닫고 정면덮개를 닫을 때 케이블을 사진처럼 정리해주세요. 전원이 켜져 있으면 내부에 카트리지가 이동을 시작합니다.	HP8600의 경우 그림처럼 덮개의 스틱커 바로 윗부분에 부착해주세요. 나머지는 8100과 같습니다.	HP8600은 덮개를 닫았을 때 그림처럼 잉크호스가 빠져주면 정상설치된 것입니다.

		
신형 그림 1-16	신형 그림 1-17	신형 그림 1-18
사진처럼 케이블을 정리해주고, 두 번째 고정 클립을 프린터 벽면에 부착해서 고정해줍니다. HP8600도 측면에 부착해주세요.	프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 동일하게 놓아줍니다	어플 마개(작은구멍)를 5개를 열어줍니다.

		
신형 그림 1-19	신형 그림 1-20	
5개의 에어홀 모두를 열어줍니다. (공기가 유입되어야 정상출력됨)	프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다 (높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상 출력안되고 헤드손상될수 있음)	

다음과 같은 증상이 발생할 경우 참고해주세요.



프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한칩은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다.

화면이 없는 프린터의 경우
 각 카트리지 색상버튼과 급지버튼에 점멸등이 깜빡거립니다. 이 경우 급지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.

보기 OK

그림 8-1

- ① 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주십시오.**
- ② 잉크탱크에 잉크가 빈 상태로 출력할 경우 헤드에 손상이 올 수 있습니다. 잉크탱크의 잉크잔량을 수시로 확인해주세요.
- ③ hp 8100/8600의 프로그램은 **'보호 카트리지' 옵션이 있습니다. 해당 부분은 설정에서 건드리지 마십시오.**

○ 차후 보충잉크, 카트리지 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

(주)잉크미디어
 서울시 용산구 원효로2가 44-7 창일빌딩3층
 담당 : 02-701-9222(내선21)
<http://www.inkmedia.co.kr>

3. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD혹은 PC에서 나오는문구

- ① “중고 혹은 모조카트리지가 설치되어 있습니다.” 관련 문구
 -> 무시하시고 ‘예’ 나 ‘확인’버튼을 눌러주시고 인쇄를 계속 하시면 됩니다.
- ② 프린터에 잉크잔량 표시가 되지 않습니다.
 -> 정상입니다. 초기에 잔량표시가 되다가 나중에 안 될 경우가 있으나 정상이니 그대로 사용하시면 됩니다.

※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 잉크 잔량이 표시되지는 않습니다. pc화면에 “잔량확인할 수 없음”이 뜨거나 프린터 화면에 잔량이 빈 것으로 나올 수 있습니다.
 -> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다. 무시하고 사용하시면 됩니다.